

Kablosuz Skype Telefon Kullanım Kılavuzu



İçindekiler

Çevre ve Güvenlik	7
Önemli Güvenlik Talimatları	7
Giriş	11
Ambalaj İçeriği	11
Fiziksel Özellikler	11
Sistem Gereksinimleri	13
Kurulum	15
İlk Kurulum	15
Ek Telefon	17
Temel İşlemler	19
Menülerde Gezinme	19
Metin Girme	21
Temel Arama Fonksiyonları	21
Skype Özellikleri	27
Acil Arama	27
Skype Hızlı Aramanın Kullanılması	27
Skype Konferans Görüşmesi	28
Skype Ulaşılabilirlik Durumunu Değiştirme	28
Sesli Mesaj	28
SkypeOut Kontörleri	29
Telefon Rehberi	31
İsim ve Numara Kaydetme	31
Telefon Rehberinden Çevirme	32
Telefon Rehberi Kayıtlarını Düzenleme	33
Telefon Rehberi Kayıtlarını Silme	33
Telefon Rehberi Kayıtlarının Kopyalanması	34
Saklama Durumunun Görüntülenmesi	35
Hızlı Aramayı Kullanma	35
Gelişmiş İşlemler	37
Gelişmiş Arama Fonksiyonları	37
Telefon Ayarları	40
Ek Ahize Özellikleri	46
Aranan Numaralar	47
Birden Fazla Ahize Fonksiyonları	49
Sorun Giderme	55
Temel İşlemler	55
Özel Sorunlar	55
Yeniden Başlatma İşlemi	58
Destek Bilgileri	59
Yasal Bilgiler	61
Uygunluk Beyanı	61
FCC Ekipman Onayı Bilgileri	61
Radyo ve Televizyon Paraziti Bilgileri	62

Gürültü	63
Radyasyona Maruz Kalınmasına İlişkin FCC Beyanı	63
İşitme Cihazı Uyumluluğu (HAC)	63
Gizlilik.....	63
UL Listesi/CUL Listesi.....	63
Kanada'daki Modem Kullanıcıları İçin.....	63
U.S. Robotics Corporation İki (2) Yıllık Sınırlı Garantisi	67
1.0 GENEL KOŞULLAR:.....	67
2.0 MÜŞTERİ'NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ	67
3.0 GARANTİ HİZMETİNİN ALINMASI.....	68
4.0 GARANTİ KAPSAMINDA DEĞİŞTİRME	68
5.0 SINIRLAMALAR.....	69
6.0 YASAL FERAGAT:	69

Kablosuz Skype Telefon Kullanım Kılavuzu

U.S. Robotics Corporation
935 National Parkway
Schaumburg, Illinois
60173-5157
USA

Bu belgenin hiçbir bölümü, U.S. Robotics Corporation'ın yazılı izni olmadan hiçbir şekilde ya da yöntemle çoğaltılamaz ya da yeni bir belge çıkartmak (çeviri, dönüştürme ya da uyarlama yoluyla) için kullanılamaz. U.S. Robotics Corporation, önceden haber vermeksizin bu belgelerin değiştirilmesi ve ürünlerde ve/veya belgenin içeriğinde zaman zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. U.S. Robotics Corporation, bu belgeleri satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunlukla ilgili ima edilen garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmayan, ima edilen ya da açıkça belirtilen hiçbir garanti vermeden sağlamaktadır. Bu belgelerde açıklanan taşınabilir ortam üzerinde herhangi bir yazılım bulunuyorsa, ürünle birlikte ayrı bir belge olarak, basılı belgelerin içinde ya da taşınabilir ortamda LICENSE adlı bir dizin içinde bulunan bir lisans sözleşmesine sahiptir. Bu sözleşmenin kopyasını bulamıyorsanız, USRobotics ile görüşerek bir tane edinebilirsiniz.

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ HÜKÜMETİ İŞARETİ Amerika Birleşik Devletleri devlet kurumları için bu belgeler ve burada açıklanan yazılım, aşağıdaki hususlara tabi olarak sağlanmaktadır:

Tüm teknik veriler ve bilgisayar yazılımı ticari yapıdadır ve yalnızca özel girişim kaynakları kullanılarak geliştirilmiştir. Yazılım, DFARS 252,227-7014'te (Haziran 1995) tanımlandığı şekilde "Ticari Bilgisayar Yazılımı" ya da FAR 2.101(a)'da tanımlandığı şekilde "ticari öge" olarak verilmektedir ve sadece USRobotics'in yazılım için standart lisansında belirtilen haklarla sağlanmaktadır. Teknik veriler DFAR 252,227-7015 (Kasım 1995) ya da FAR 52,227-14'ten (Haziran 1987) geçerli olanında tanımlandığı şekilde sınırlı haklarla sağlanmaktadır. Lisanslı program veya birlikte verilen ya da bu Kullanım Kılavuzuyla sağlanan belgelerde verilen bilgilerin herhangi bir bölümünü kaldırmayacağınızı ya da tahrif etmeyeceğinizi kabul edersiniz.

Telif Hakkı © 2006 U.S. Robotics Corporation. Her hakkı saklıdır. U.S. Robotics ve USRobotics logosu U.S. Robotics Corporation'in tescilli ticari markalarıdır. Diğer ürün adları sadece bilgi amacıyla verilmiş olup, ilgili şirketlerin tescilli markalarıdır. Ürün spesifikasyonları üzerinde, önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapılabilir.

Çevre ve Güvenlik

Uyarı:

Skype telefon yerine kullanılacak bir hizmet değildir. Kablosuz Skype Telefon ile bağlantılı olarak kullanılan VoIP hizmetlerinin hiçbiri acil servisleri ya da acil telefon numaralarını (110, 112, 155, 156 vs.) aramak için kullanılamaz. Polis, itfaiye ya da ambulans gibi acil servisleri aramak için normal telefonları kullanın.

Kablosuz Skype Telefon ürününüzün baz istasyonu bir PSTN (Public Switched Telephone Network - Kamuya Açık Anahtarlı Telefon Şebekesi) hattına bağlıysa, baz istasyona bağlı telefonunuzu kullanarak acil durum aramaları yapabilirsiniz.

Güç gereksinimleri: Bu ürünün çalışması için, EN/IEC 60950 standardında belirtilen IT kurulumları hariç olmak üzere Kuzey Amerika'da 110–120 volt, Kuzey Amerika dışında 220–240 volt elektrik enerjisi ve tek fazlı alternatif akım gerekmektedir.

Dikkat: Yalnızca bu telefon ile birlikte verilen ana şebeke adaptörünü kullanın. Uygun olmayan adaptör kutbu ya da gerilimi üniteye ciddi şekilde zarar verebilir.

Baz adaptörü

Giriş: 120 VAC 60 Hz
Çıkış: 9 VDC 300 mA

Şarj ünitesi adaptörü

Giriş: 120 VAC 60 Hz
Çıkış: 9 VDC 150 mA

Pil gereksinimleri: Ahize için AAA boyutunda 1,2V 650mAh (HR10/44) şarj edilebilir NiMH pil ile elde edilen güç kaynağına ihtiyaç bulunmaktadır.

Uyarı:

UYGUN OLMAYAN TİPTE PİL TAKILDIĞINDA PATLAMA RİSKİ BULUNMAKTADIR. Kesinlikle şarj edilemeyen pil kullanmayın; telefonla birlikte verilen önerilen tipteki piller kullanılmalıdır. NiMH piller, yürürlükteki atık düzenlemelerine uygun şekilde atılmalıdır.

Uyarı:

Elektrik şebekesi, EN/IEC 60950 standardında bulunan kriterlere göre tehlikeli olarak sınıflandırılmaktadır. Bu cihazın gücünün kesilmesinin tek yolu güç adaptörünün elektrik prizinden çıkarılmasıdır. Elektrik prizinin cihaza yakın ve her zaman kolayca ulaşılabilir olmasını sağlayın.

Önemli Güvenlik Talimatları

Aşağıdaki bilgilerden bazıları cihazınızla ilgili olmayabilir; ancak telefon ekipmanını kullanırken yangın, elektrik çarpması ve yaralanma riskinin azaltılması için aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel güvenlik önlemlerine

mutlaka uyulmalıdır:

1. Tüm talimatları okuyun ve anlayın.
2. Ürün üzerindeki tüm uyarılara ve talimatlara uygun hareket edin.
3. Temizlemeden önce ürünün fişini prizden çekin. Sıvı ya da aerosol temizleyiciler kullanmayın. Temizlik için nemli bir bez kullanın.
4. Banyoda, duşta ya da havuzda telefon kullanmayın. Telefonun ya da ahizenin suya batırılması elektrik çarpmasına neden olabilir.
5. Bölmenin arkasında ya da altında bulunan yuvaların ve deliklerin amacı, aşırı ısınmayı engellemek için havalandırma sağlamaktır. Bu delikler engellenmemeli ya da kapatılmamalıdır. Delikler kesinlikle, telefonu yatak, koltuk, halı ya da benzer yüzeylere koymak suretiyle kapatılmamalıdır. Bu ürün, yeterli havalandırmanın sağlanmış olması haricinde kesinlikle kapalı bir bölme konmamalıdır.
6. Bu ürün, yalnızca işaret etiketlerinde belirtilen tipte güç kaynağı ile çalıştırılmalıdır. Evinizdeki güç kaynağı tipinin ne olduğundan emin değilseniz, bayinize ya da yerel elektrik şirketine danışın.
7. Elektrik kordonunun üzerine hiçbir şey koymayın.
8. Hiçbir nesneyi bölme yuvalarından içeriye itmeyin; tehlikeli gerilimli noktalarla temas edebilirler ya da yangın veya elektrik çarpması riski doğuracak şekilde çeşitli parçaları aşındırabilirler. Ürünün üzerine hiçbir şekilde sıvı madde dökmeyin.
9. Elektrik çarpması riskini azaltmak için ürünü kesinlikle sökmeyin, servis ya da onarım işlemleri için yetkili servis personeline götürün. Kapakları açmanız ya da çıkarmanız durumunda tehlikeli seviyedeki gerilimlere ya da diğer risklere maruz kalabilirsiniz. Hatalı montaj, cihaz kullanıldığında elektrik çarpmasına neden olabilir.
10. Cihazı radyatörler ya da fırınların yakını ya da sıcak arabalar gibi sıcak alanlarda bırakmayın.
11. Telefonun üzerine yanan mum, sigara, puro vs. bırakmayın.
12. Telefon hattının ağ arabiriminden bağlantısı kesilmiş olmadığı sürece, yalıtımlı telefon kablolarına ve terminalerine kesinlikle dokunmayın.
13. Şimşek çakması sırasında telefon kablosunu kesinlikle takmayın ya da düzeltmeyin.
14. Telefon bağlantı parçalarını, özel olarak bu tür ortamlar için tasarlanmış olmadıkları sürece ıslak yerlere monte etmeyin.
15. Telefon hatlarını takar ya da düzenlerken, elektrik çarpması ve/veya yangın riskini azaltmak için dikkatli davranın.
16. Aşağıdaki durumlarda cihazın fişini prizden çekin ve servis için yetkili servis personeline danışın:
 - A. Güç kablosu ya da fiş hasarlı ya da aşınmış ise.
 - B. Ürün yağmur ya da suya maruz kalmışsa.
 - C. Ürünün, kullanım talimatlarına uygun şekilde çalıştırılmasına rağmen normal kullanılamaması halinde.
 - D. Ürünün bölmesinin hasar görmesi halinde.

E. Ürünün performansında önemli bir değişiklik görülmesi halinde

17. Telefonu, kaçağın olduğu bölgenin yakınında gaz kaçağı bildirmek için kullanmayın.

18. Ürünü dengesiz bir stand ya da masanın üzerine yerleştirmeyin.

Ürün düşebilir, bu da ciddi şekilde hasar görmesine neden olabilir.

19. Şarj cihazının ya da pilin şarj kontaklarının yüksek seviyede iletken malzemelerle temas etmesine izin vermeyin.

20. Şimşek çakması sırasında telefonun küçük de olsa hasar görmesi riski bulunmaktadır. Fırtına sırasında kullanıcıların telefonu USB girişinden çıkarmaları önerilir.

21. Gaz kaçağı bulunan alanlar gibi potansiyel patlama tehlikesi bulunan alanlarda ahizeyi kullanmayın.

22. Küçük çocuklar izlenerek telefonla oynamamaları sağlanmalıdır.

23. Bu telefonun yoğun bakım tıbbi ekipmanlarının yakınında ya da kalp cihazı kullanan kişilerce kullanılmamasını öneririz.

BU ÜRÜN PİLLE ÇALIŞTIĞINDAN AŞAĞIDAKİ EK ÖNLEMLER ALINMALIDIR:

1. Pilleri ateşe atmayın. Patlayabilirler. Atılmaları konusunda özel yerel düzenlemeler olup olmadığını kontrol edin.
2. Pilleri açmayın ve bozmayın. Boşalan elektrolit tahriş edicidir ve gözlere ya da cilde zarar verebilir. Yutulması durumunda zehirli olabilir.
3. Yüzük, bilezik ya da anahtar gibi iletken maddelerle temas etmelerini ve boşalmalarını engellemek amacıyla pillerle çalışırken özen gösterin. Piller ya da iletkenler aşırı ısınarak yanıklara neden olabilir.
4. Ürünle birlikte verilen ya da ürünle birlikte kullanılabilmesi belirtilmiş olan pilleri ısıtarak kullanım ömürlerini uzatmaya çalışmayın. Pildeki elektrolitin aniden boşalması yanığa ya da gözlerin veya cildin tahriş olmasına neden olabilir.
5. Piller değiştirilirken, hepsi birlikte değiştirilmelidir. Yeni ve boşalmış pillerin bir arada kullanılması, dahili hücre basıncını artırarak boşalmış pillerin zarar görmesine neden olabilir.
6. Pilleri ürüne takarken, kutupların ve pillerin yönünün doğru olmasına dikkat edilmelidir. Pillerin ters takılması dolmasına, bu da sızıntıya ya da patlamaya neden olabilir.
7. Eğer ürün 30 günden daha uzun bir süredir kullanılmamışsa pilleri çıkarın, piller sızıntı yapabilir ve ürüne zarar verebilir.
8. “Boşalmış” pilleri derhal atın; “boşalmış” pillerin sızıntı yapması olasılığı daha yüksektir.
9. Bu ürünü ve ürünle birlikte verilmiş ya da ürünle birlikte kullanılabilmesi belirtilmiş olan pilleri, yüksek sıcaklıklarda saklamayın

Kullanım ömürlerini artırmak amacıyla dondurucuda ya da buzdolabında saklanmış olan piller, saklama ve çözme sırasında yoğunlaşmaya maruz bırakılmamalıdır. Soğuk alanlarda saklanmış olan piller kullanılmadan önce oda sıcaklığında bekletilmelidir.

BU TALİMATLARI SAKLAYIN

Telefon baz istasyonu ile ahize arasında sinyal göndererek çalıştığından işitme cihazı kullananlar, telefonun yakınında vızıltı şeklinde bir ses duyabilirler.

Telefonunuz çok yakına yerleştirilmesi durumunda telesekreter, TV ve radyo gibi cihazlarda parazite neden olabilir. Baz istasyonunu bu tür cihazlardan en az bir metre uzağa yerleştirmeniz önerilir.

Bu telefon kullanılırken görüşmenin gizliliği garanti edilemez.

Giriş


Tüm dünyayı arayın—kablosuz olarak— USRobotics Kablosuz Skype Telefon ile. Baz istasyonu bilgisayarınız üzerindeki USB portuna ve mevcut telefon hattınıza bağlanır, böylece güçlü Skype Internet ses uygulaması ile standart aramalar arasında sorunsuz bir biçimde geçiş yapabilirsiniz. Parlak grafik LCD ekran telefon rehberinize ve arama listelerinize kolay erişim sağlarken Skype Arayan Kimliği özelliğini de destekler. Skype Telefon Rehberini ya da standart Telefon Rehberini kullanarak ya da tuş takımından doğrudan numarayı çevirerek arama yapabilirsiniz. Hangi yöntemi seçerseniz seçin Kablosuz Skype Telefon ile dünyanın her yerini arayabilirsiniz.

Ambalaj İçeriği


- Baz istasyonu ve güç adaptörü
- Telefon
- Şarj cihazı ve güç adaptörü
- Telefon kablosu
- 2 şarj edilebilir AAA pil
- USRobotics Kurulum CD-ROM'u
- Hızlı Kurulum Kılavuzu

Fiziksel Özellikler

Baz İstasyonu

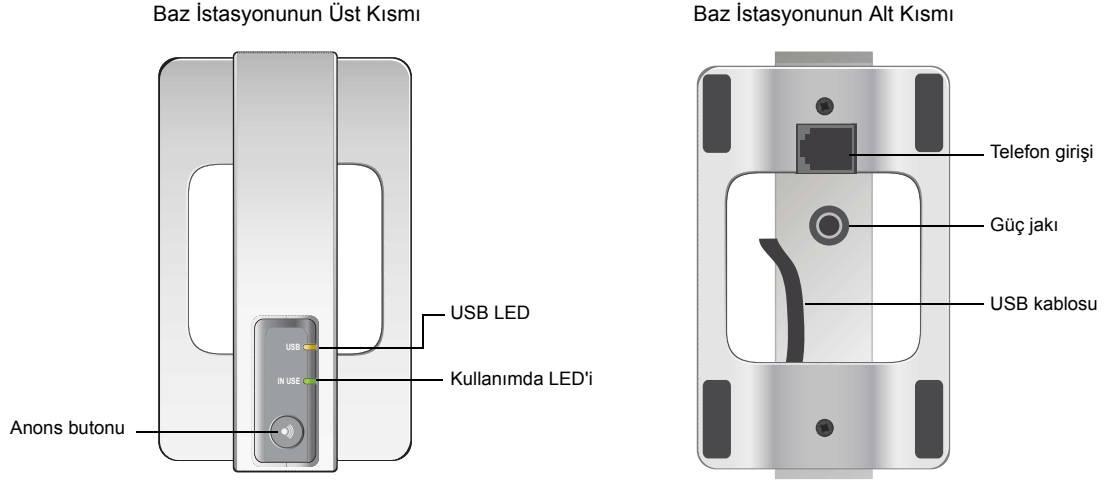

Telefon ve Şarj Cihazı

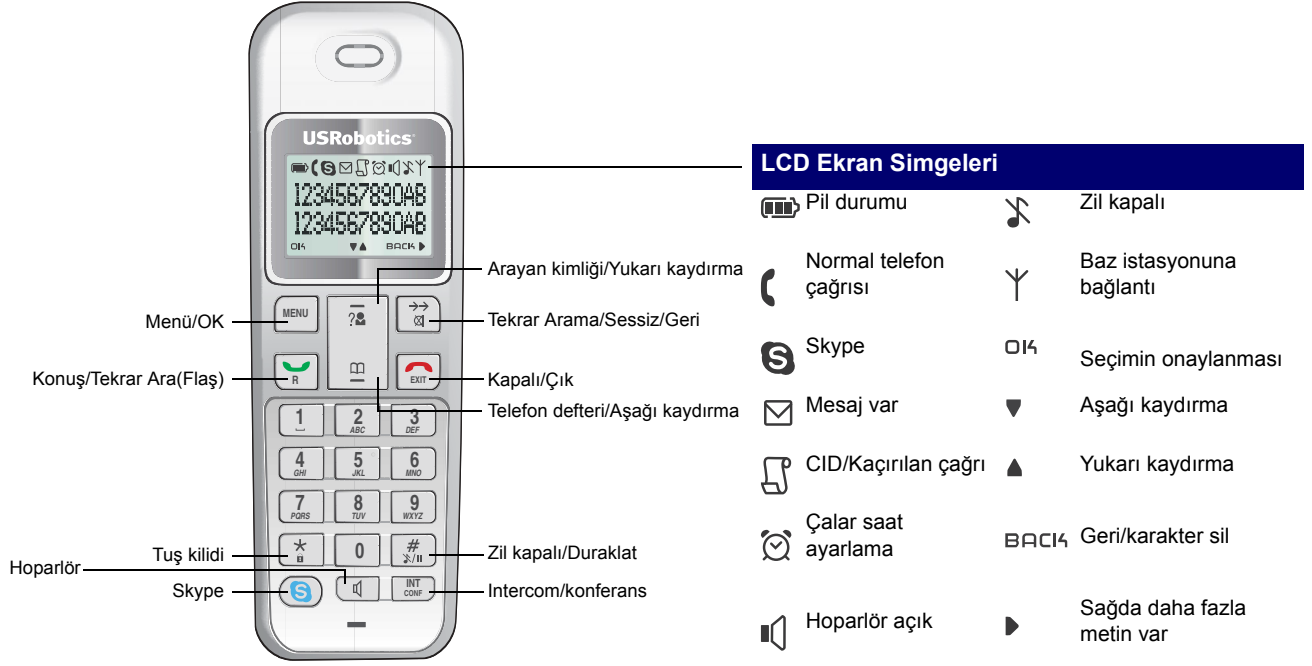

Sistem Gereksinimleri

Kablosuz Skype Telefon ve Skype™ İnternet telefon hizmetini kurabilmeniz ve kullanabilmeniz için, bilgisayar sisteminiz aşağıdaki minimum gereksinimleri karşılamalıdır:

- Windows® XP veya 2000
- 400 MHz işlemci
- 128 MB RAM
- USB portu (USB 2.0 veya USB 1.1)
- İnternet Bağlantısı (genişbant olması önerilir)
- CD-ROM sürücü veya DVD sürücü

Kurulum

Bu bölümde Kablosuz Skype Telefon cihazının ilk kurulumu ve ek ahizelerle genişletilmesi yer almaktadır.

İlk Kurulum

Birinci Adım: Telefonun Kurulması

1. USRobotics Kurulum CD-ROM'unu bilgisayarın CD-ROM veya DVD sürücüsüne takın.

CD otomatik olarak başlatılmazsa aşağıdaki gibi manuel olarak başlatın:

- A. Windows XP: **Başlat > Bilgisayarım** seçeneğini tıklatın.
Windows 2000: **Başlat > Ayarlar > Bilgisayarım** seçeneğini tıklatın.
- B. CD sürücüsü simgesini çift tıklatın.
- C. **setupwizard.exe** uygulamasını çift tıklatın.

2. Dil tercihinizi yapın ve **İleri** düğmesini tıklatın.

3. Kurulum menüsündeki ilk seçeneği seçin.

Skype'yi kurmak veya güncellemek gerekiyorsa ilk seçenek **Skype Yazılımını Kur** seçeneğidir. Aksi takdirde ilk seçenek **Telefonu Kur** seçeneğidir.


Not: Skype kurulmamışsa veya güncellenmesi gerekiyorsa kurulum programı, Kablosuz Skype Telefon yazılımını kurmanıza izin vermeyecektir.

Kurulum programı, Skype ile kullanım amacıyla Kablosuz Skype Telefon yazılımını kurmanız için gereken tüm adımlarda size yol gösterecektir. Telefon kurulum işlemlerinin sonunda:



- Sistem tepsisinde Kablosuz Skype Telefon simgesi görüntülenir:

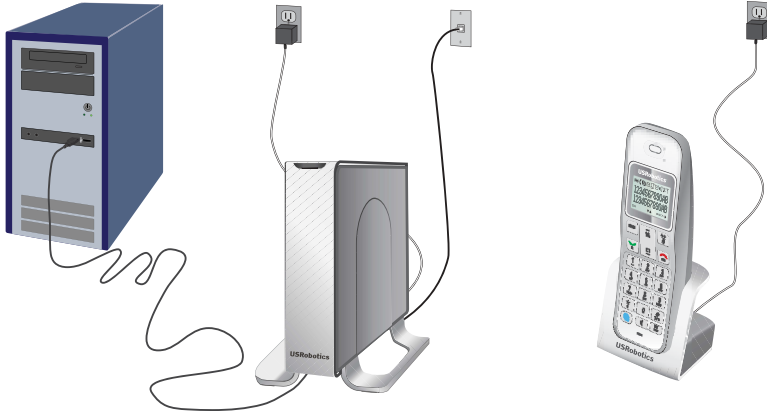

- Donanım ayarlarınız aşağıdaki gibi olmalıdır:



Adım İki: Bulduğunuz Ülkeyi Seçin

1. Ekranda metin görüntülene kadar  tuşuna basarak telefonu açın.
2. Ahize, baz istasyonla iletişim kurduğunu bildirdiğinde  ahize üzerindeki herhangi bir tuşa basın.
3. Ülkenizi seçin ve **Tamam** tuşuna basın (Menü tuşu).

Telefon hem Skype hem de baz istasyonunu algıladığında Skype çevrimiçi durumunuz telefonun ekranında görüntülenir. Telefonunuz artık kullanıma hazırdır.

Tebrikler. Kurulum prosedürünü tamamladınız. Kablosuz Skype Telefon cihazınızın kaydını www.usr.com/productreg/ adresinde gerçekleştirin.

Sistem Tepsisi Simgesinin Anlaşılması

Telefonun uygulama programı çalışırken sistem tepsisinde bir simge görüntülenir. Baz istasyonu bilgisayara bağlı iken simge yeşil renktedir. Bağlantı ile ilgili bir sorun olduğunda simge kırmızı renktedir.



Bağlantı durumunu gösteren metni görüntülemek için simgeyi çift tıklatın.

Telefon Programının Durdurulması

Telefon programını şu şekilde durdurabilirsiniz: sistem tepsisindeki simgeyi sağ tıklatın ve **Exit (Çık)** seçeneğini tıklatın.

Telefon Programının Başlatılması

Programı durdurduktan sonra şu şekilde tekrar başlatabilirsiniz: Windows **Başlat > Programlar > USRobotics Kablosuz Skype Telefon** seçeneğini tıklatın.

Ek Telefon

Kablosuz Skype Telefon baz istasyonu dört adete kadar ahizeyi destekleyebilir. Ahize eklemek için öncelikle pilleri şarj etmeniz gerekmektedir. Piller şarj edildikten sonra ahizeyi baz istasyonuna kaydetmelisiniz.

Pilleri Şarj Edin

Ahize ilk kez kullanılmadan önce piller 14 saat şarj edilmelidir. Yalnızca ahizeyle birlikte verilen pilleri kullanın.

1. Şarj adaptörünü fişe takın.
2. Ahizenin alt kısmına doğru kaydırarak pil bölmesi kapağını çıkarın.
3. Kutuplarına dikkat ederek pilleri bölmeye takın ve kapağı kapatın.
4. Ahizeyi şarj cihazına takın ve pilleri 14 saat şarj edin.

İlk şarj sırasında ahize ısınabilir.


Ahizeyi Kaydedin

Eğer ahize üzerinde KAYITLI DGL ifadesi görüntüleniyorsa, ahizeyi aşağıdaki şekilde baz istasyonuna kaydetmeniz gerekmektedir:

1. **MENÜ** tuşuna basın.
Ahizede **ADVANCED SET (GELİŞMİŞ) > REGISTRATION (KAYDET)** seçeneği görüntülenir.
2. **Tamam** tuşuna basın.
3. Ahizede **REGISTRATION (KAYIT) > SEARCH BASE (BAZ ARA)** seçeneği görüntülenir.
4. Kullanımda LED'i yanıp sönmeye başlayana kadar baz istasyonundaki **Paging** tuşunu basılı tutun.
5. Baz istasyonu şu anda kayıt modundadır.
6. Ahize PIN girmenizi isterse, PIN kodunu girin ve **Tamam** tuşuna basın.


varsayılan PIN kodu 0000'dir.

Kayıt sırasında ahizede **HAT ARYR** yazısı görüntülenir. Kayıt işleminin sonunda, kaydın başarılı olup olmadığı ahize üzerinde belirtilir:

- **Başarılı kayıt**—Bir onay sesi duyarsınız ve  simgesi yanıp sönmeyi durdurur. Ahize üzerinde etiket, numara ve saat görüntülenir.
- **Başarısız kayıt denemesi**—Ahize üzerinde UNREGISTERED (KAYITLI DGL) yazısı görüntülenir. Kayıt işlemlerini tekrarlayın.

Ülkenizi Seçin

COUNTRY (ÜLKE) seçeneği uygun telefon ağı ayarlarını ve seçmiş olduğunuz ülkenin dilini seçer. Eğer telefonunuzda COUNTRY (ÜLKE) seçeneği bulunmuyorsa, ahize satılmış olduğu ülkeye göre yapılandırılacaktır. Telefonunuzda COUNTRY (ÜLKE) seçeneği bulunup bulunmadığı ve, eğer varsa, nasıl ayarlanacağı hakkında bilgi almak için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin.

1. **MENÜ** tuşuna basın.
2. **ADVANCED SET (GELİŞMİŞ AYAR)** seçeneğini seçin ve **OK (TAMAM)** seçeneğini seçin.
3.  tuşuna basarak **COUNTRY (ÜLKE)** seçeneğine gelin ve **OK (TAMAM)** tuşuna basın.

Eğer COUNTRY (ÜLKE) seçeneği bulunmuyorsa, telefonun kurulumu tamamlanmıştır.

4. Telefonu kullanmakta olduğunuz ülkeyi seçin ve **Tamam** tuşunu tıklatın.

Temel İşlemler

Kablosuz Skype Telefon cihazını kurduğunuzda arama yapabilir ve aranabilirsiniz.

- [Menülerde Gezinme](#)
- [Metin Girme](#)
- [Temel Arama Fonksiyonları](#)

Menülerde Gezinme

Telefonun menülerinde ayarları değiştirebileceğiniz ve arama kayıtlarını inceleyebileceğiniz seçenekler bulunmaktadır; bu menüler aracılığıyla aynı zamanda Skype Telefon Rehberine ve standart telefon rehberine ulaşabilirsiniz.

Menüleri kullanmak için,

1. eğer ahize ismi görüntüleniyorsa, **MENÜ** tuşuna basın.

VEYA

Eğer ahize ismi görüntülenemiyorsa  tuşuna, daha sonra **MENÜ** tuşuna basın.

Telefonda SKYPE ifadesi görüntülenir.

2. Skype uygulamasını seçmek için **TAMAM** ekran tuşuna (**MENÜ** tuşu) basın.

VEYA

Sonraki seçeneği görüntülemek için, istediğiniz seçenek ekrana gelene kadar ▲ ya da ▼ tuşuna basın. Daha sonra **Tamam** tuşuna basın.

Seçmiş olduğunuz seçeneğe bağlı olarak belirli bir özelliği kullanabileceğiniz noktada olabilirsiniz ya da özelliği bulmak için alt menüden bir seçenek seçmeniz gerekebilir. ▲ ve ▼ seçeneklerini ekranda gördüğünüz süreçte, istediğiniz seçeneği bulana kadar seçenekler arasında gezinebilirsiniz. Bundan sonra **Tamam** seçeneğine basın.

Menü yapısına alışabilmenize yardımcı olmak amacıyla aşağıdaki tabloda menüler ve her bir menüde bulunan seçenekler listelenmiştir.


Menü Seçenekleri

Menü	Opsiyon	
Skype	Kişiler	
	Kullanıcı Durumu	
	Sesli Mesaj	
	Kontör	
Telefon Rehberi		
	Özel	Göster
		Ekle
		Düzenle
		Hızlı Arama
		Paylaşılmışa
		Sil
		Tümünü Sil
		Durum
	Paylaşılmış İş	Göster
		Ekle
		Düzenle
		Özele
		Sil
Tümünü Sil		
Durum		
Saat/Alarm	Saati Ayarla	
	Alarmı Ayarla	
	Alarm Tonu	
Kişisel Ayar	Ahize Tonu	
	Ahize İsmi	
	Kontrast	
	Otomatik Yanıtlama	
	Arka Aydınlatmalı	
	Dil	

Menü	Opsiyon	
Gelişmiş Ayar	Flaş Süresi ¹	
	Tekrar Arama Zamanı ²	
	Çevirme Modu	
	Duraklat	
	PABX	
	Alan Kodu ¹	
	Bebek Araması	
	Kayıt	
	Baz Seçimi	
	HS Sil	
	PIN ² Değiştir	
	Reset	
Aranan Numaralar ³		
	Cevapsız	Paylaşılmışa
		Özele
		Sil
		Tümünü Sil
	Arayan	Paylaşılmışa
		Özele
		Sil
		Tümünü Sil
	Aranan	Paylaşılmışa
		Özele
		Sil
		Tümünü Sil

¹ Yalnızca Kuzey Amerika'daki modellerde

² Kuzey Amerika'daki modeller haricinde

³ Aranan Numaralar menüsüne girmek için  tuşuna basın.

Metin Girme

Telefon rehberine kayıt girmek gibi bazı işlevler metin girmenizi gerektirir.

Metin girmek için, girmek istediğiniz harfin bulunduğu tuşa, harf telefon ekranında görüntülenene kadar ardarda basın. Örneğin 2 tuşu aynı zamanda A, B ve C harflerini de girer; C harfini girmek için 2 tuşuna üç kez basın.

Özel semboller de girebilirsiniz:

Sembol	Anahtar	İşlem
boşluk	1	İsim girişi gibi alfanümerik modlardan birindeyken bir kez basın.
duraklat	#	Telefon numarası girerken basılı tutun
+	0	Telefon numarası girerken basılı tutun

Metin girerken büyük ve küçük harfler arasında geçiş yapmak için # tuşuna basın.

Temel Arama Fonksiyonları


Bu bölümde aramaları nasıl yapacağınız ve sonlandıracağınız ve arama sırasında ses seviyesi ayarlarını nasıl değiştireceğiniz anlatılmaktadır.

Skype - Skype Arama Yapılması

Skype kullanıcıyı aramak için, kullanıcının Skype Rehberi listesinde bulunması gerekmektedir. Eğer rehberiniz boşsa, aşağıdaki şekilde kayıt ekleyebilirsiniz:

1. Sistem tepsisinde Skype simgesini çift tıklatın.
2. **Add Contact (Kişi Ekle)** seçeneğini tıklatın ve ekran üzerindeki yönergeleri izleyin.


Kişi Rehberine eklendikten sonra Kablosuz Skype Telefon tuş takımını kullanarak aşağıdaki şekilde arama yapabilirsiniz:

1. Basın 
2. Aramak istediğiniz kişiye ulaşana kadar listede aşağıya ya da yukarıya gidin.


Her kayıttan önce bulunan bir Skype ulaşılabilirlik simgesi, kişinin aranmak isteyip istemediğini belirtir.

Aşağıdaki tablosunda simgelerin anlamı verilmiştir.

Ahizde Görüntülenen Simge	Skype Ulaşılabilirlik
	Çevrimiçi / Skype İle Ara
	Dışarıda
	Uygun Değil
	Rahatsız Etme
	Çevrimdışı
	SkypeOut Girişi

3. Basın 

VEYA

Basın 

Skype - Normal Hat Araması Yapılması

Skype üzerinden normal hat aramak için SkypeOut™ hizmetine üye olmanız gerekmektedir. Aşağıdaki şekilde üye olabilirsiniz:

1. Sistem tepesinde Skype simgesini çift tıklatın.
2. **Tools (Araçlar)** menüsünden **SkypeOut** seçeneğini seçin ve ekrandaki talimatları uygulayın.

SkypeOut kontörü aldıktan sonra Kablosuz Skype Telefon cihazını kullanarak aşağıdaki şekilde arama yapabilirsiniz:

1. Aramak istediğiniz numarayı girmek için rakam tuşlarını kullanın.

Skype üzerinden normal hattı ararken, aynı ülkedeki bir numarayı ararken dahi uluslararası arama formatını kullanmanız gerekmektedir. Arama yapmakta olduğunuz ülkeye bağlı olarak bu format aşağıdakilerden biri olacaktır.

- 00 + ülke kodu + telefon numarası
- 011 + ülke kodu + telefon numarası

VEYA

+(artı işareti) + ülke kodu + telefon

2. Basın 


Normal hat numarasını Skype Rehberine eklemeniz durumunda, rehberde gezinip Skype tuşuna basarak normal hattı arayabilirsiniz.

Normal Hat üzerinden Arama Yapma

Doğrudan Çevirme

1. En fazla 20 haneli olmak üzere aramak istediğiniz numarayı girin.

Numara ekranda görüntülenir.

2. Basın 


Telefon Rehberi üzerinden Çevirme

Numarayı telefon rehberine kaydetmek için:

1. İSİMLER menüsüne gidin.
2. Telefon rehberinin tüm ahizelerde görüntülenmesini istiyorsanız **GENEL** seçeneğine gidin; aksi taktirde **ÖZEL** seçeneğine gidin.
3. **Tamam** tuşuna basın.
4. **EKLE** seçeneğini görene kadar ilerleyin; daha sonra **Tamam** tuşuna basın.
5. Telefon numarası için bir isim girin; daha sonra **Tamam** tuşuna basın.
6. Telefon numarasını girin; daha sonra **Tamam** tuşuna basın.



Telefon, numaranın telefon rehberine eklenmesini onaylar.

Telefon rehberinizde kayıtlı olan bir numarayı aramak için:


1. İSİMLER menüsüne gidin.
2. Numarayı kaydetmiş olduğunuz özel ya da paylaşılan listeye gidin; daha sonra **Tamam** tuşuna basın.
3. **BAK** seçeneğini görene kadar listede ilerleyin, daha sonra **Tamam** tuşuna basın.
4. Aramak istediğiniz numara ile ilişkilendirilmiş olan ismi görene kadar listede ilerleyin.
5.  tuşuna basın.
6. Telefon rehberinin yönetimi ile ilgili daha fazla bilgi almak için bkz. [Telefon Rehberi](#).

Arama Yanıtlama

Bir aramayı yanıtlamak için:

- Skype simgesinin yanıp sönmesi durumunda  ya da  tuşlarına basın.

Skype simgesi yanıp sönmeye başladığında ekranda arayanın tam adı ya da Skype adı görüntülenir.


- Normal hat simgesinin yanıp sönmesi durumunda  tuşuna basın.

Ekranda arayanın adının ve numarasının görüntülenebilmesi için, yerel servis sağlayıcınızın arayan kimliği hizmetine üye olmanız gerekmektedir.

Ayrıca iki arama türünü, [Ahizenin zil melodisini seçme](#) bölümünde anlatılan şekilde iki farklı zil sesi ayarlayarak ayırt edebilirsiniz.

Arama Sonlandırma

Bir aramayı sonlandırmak için:

- Basın 



VEYA

Ahizeyi şarj ünitesine bırakın.

Arama Ses Seviyesini Ayarlama

Arama sırasında karşı tarafın ses seviyesini artırabilir ya da azaltabilirsiniz. Seçebileceğiniz 5 ses seviyesi bulunmaktadır.

Arama sırasında ses seviyesini ayarlamak için:

1. Telefon açıkken (örn. çevir sesi varken),  ya da  tuşlarına basın.


Ekranda mevcut ses seviyesi görüntülenir.

2. Ses seviyesini ayarlamak için  ya da  tuşlarına tekrar basın.

Skype araması sırasındaki ses seviyesi sizin için hala rahat değilse, aşağıdaki şekilde bilgisayarınızın ses seviyesini ayarlamanız gerekebilir:


Windows XP

1. Windows **Start (Başlat)** > **Control Panel (Denetim Masası)** seçeneğini tıklatın.
2. **Sound and Audio Devices (Ses Efektleri ve Ses Aygıtları)** seçeneğini tıklatın.
3. **Audio (Ses)** sekmesinin **Sound playback (Ses çalma)** bölümünde, **USR Cordless Skype Dual Phone (USR Kablosuz Skype Telefon)** seçeneğini seçin ve **Apply (Uygula)** düğmesini tıklatın.
4. Ses çalma **Volume (Ses Seviyesi)** düğmesini tıklatın.
5. Kaydırma çubuğunu hareket ettirerek ses seviyesini ayarlayın. İşinizi tamamladığınızda, ses seviyesi kontrol penceresini kapatın.
6. **Sound playback (Ses çalma)** bölümünde, orijinal ses aygıtını seçin.
7. **OK (Tamam)** seçeneğini tıklatın.

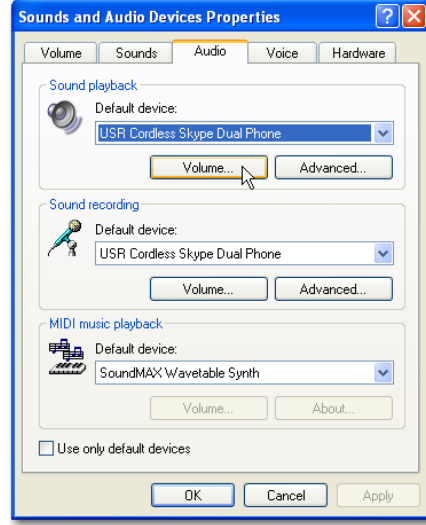


Windows 2000

1. Windows **Start (Başlat)** > **Settings (Ayarlar)** > **Control Panel (Denetim Masası)** seçeneğini tıklatın.
2. **Sounds and Multimedia (Ses ve Multimedya)** seçeneğini çift tıklatın.
3. **Audio (Ses)** sekmesinin **Sound playback (Ses çalma)** bölümünde, **USB Audio Device (USB Ses Aygıtı)** seçeneğini seçin ve **Apply (Uygula)** düğmesini tıklatın.
4. Ses çalma **Volume (Ses Seviyesi)** düğmesini tıklatın.
5. Kaydırma çubuğunu hareket ettirerek ses seviyesini ayarlayın. İşinizi tamamladığınızda, ses seviyesi kontrol penceresini kapatın.
6. **Sound playback (Ses çalma)** bölümünde, orijinal ses aygıtını seçin.
7. **OK (Tamam)** seçeneğini tıklatın.

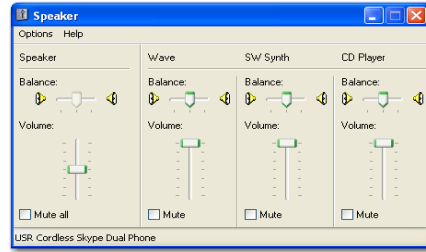

Sessize Alma

Arama sırasında, bir başka kişiyle arayanın duymayacağı şekilde özel olarak konuşmak isterseniz:



1.  tuşuna basın.

Telefonda SESSİZ ifadesi görüntülenir. Arayan sizi duyamaz ancak siz onu duyabilirsiniz.

2. Arayanla konuşmak için  tuşuna tekrar basın.

Skype Özellikleri

Acil Arama

Skype uygulamasını acil arama yapmak için kullanamazsınız ancak Kablosuz Skype Telefon bazı ülkeler için acil telefon numaralarını tanır. Acil telefon numarasını çevirir ve  yerine yanlışlıkla  seçerseniz, telefon hat seçiminizi değiştirir ve acil aramayı tamamlamak için standart telefon hattını kullanır. Acil numaralar, telefonunuzda seçilmiş olan ülkeye bağlıdır. Ülkeler ve acil arama numaralarının listesi için bkz. [Ülke Seçme](#).

Skype Hızlı Aramanın Kullanılması

Hızlı Arama Numarası Atama

Skype hızlı arama numarası atamak için bilgisayarınızı kullanın.



1. Sistem tepsisindeki Skype simgesini çift tıklatarak Skype programını açın.





2. Telefon Rehberinizde kayıtlardan birini sağ tıklayın ve **Set Speed-Dial (Hızlı Arama Ata)** seçeneğini seçin.
3. Kayıt için 1 ya da 2 basamaklı bir hızlı arama numarası girin ve **Tamam** tuşunu tıklayın.

Hızlı Arama Yapma

Kişiyi Skype hızlı arama numarasını kullanarak aramak için:



1. Ahizde  tuşuna basın.
2. Skype programında atamış olduğunuz hızlı arama numarasını girin.
3.  tuşuna basın.

Skype, hızlı arama numarası ile ilişkili olan kaydı arar.

Not: Hızlı arama sırasında  tuşuna basmamanız durumunda arama yine de Skype aracılığıyla gerçekleşebilir. Ancak bazı ülkelerde hızlı arama numarası ile bir acil arama numarasının aynı olması halinde, Skype aramasının yerine acil arama yapılacaktır. Hızlı arama numarasını girmeden önce  tuşuna basılması her zaman faydalı olacaktır.

Skype Konferans Görüşmesi






Skype konferans görüşmesi başlatmak için:

1. İlk kişiyi Skype üzerinden arayın.
2. İlk kişi aramayı yanıtladıktan sonra  tuşuna basın.
3. İkinci kişiyi Skype üzerinden arayın.
4. İlk kişi aramayı yanıtladıktan sonra  tuşunu basılı tutarak iki tarafı aynı görüşmede birleştirin

Skype Ulaşılabilirlik Durumunu Değiştirme

Ahizeyi kullanarak Skype ulaşılabilirlik durumunu değiştirebilirsiniz. Ulaşılabilirlik simgesi, diğer Skype kullanıcılarının arama kabul edip etmediğiniz konusunda bilgi sahibi olmanızı sağlar. Skype ulaşılabilirlik durumunu değiştirmek için:

1. **MENÜ** tuşuna basın.
2. **SKYPE** seçeneğini seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
3. **KUL. DURUMU** seçeneğini seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
4. Diğer Skype kullanıcılarının görmesini istediğiniz durumu seçin.

Durum (Status)	Ahizde Görüntülenen Simge
Çevrimiçi / Skype İle Ara	
Dışarıda	
Uygun Değil	
Rahatsız Etme	
Çevrimdışı	

5. Durumu kaydetmek için **Tamam** tuşuna basın.

Sesli Mesaj

Eğer Skype Sesli Mesajınız bulunuyorsa, mesajlarınızı yönetmek için ahizeyi kullanabilirsiniz. Skype Sesli Mesaj satın almak için www.skype.com/products/skypevoicemail adresine gidin

Sesli Mesajları Alma

Eğer ahizde simgesi görünüyorsa, bekleyen mesajınız bulunmaktadır. Almak için:

1. **MENÜ** tuşuna basın.
2. **SKYPE** seçeneğini seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
3. **SESLİ MESAJ** seçeneğini seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
4. Dinlemek istediğiniz mesaja gidin ve **MENÜ** tuşuna basın.
Yıldız işareti (*) mesajın yeni olduğunu gösterir.
5. **DİNLE** seçeneğini seçin ve **Tamam** tuşuna basın.

Sesli Mesaj Silme

1. **MENÜ** tuşuna basın.
2. **SKYPE** seçeneğini seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
3. **SESLİ MESAJ** seçeneğini seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
4. Silmek istediğiniz mesaja gidin ve **MENÜ** tuşuna basın.
5. **SİL** seçeneğini seçin ve **Tamam** tuşuna basın.

SkypeOut Kontörleri

SkypeOut ile Skype uygulamasını kullanarak standart hatları ve cep telefonlarını arayabilirsiniz. Eğer SkypeOut kullanıyorsanız, ahizeyi kullanarak aşağıdaki şekilde SkypeOut kontör durumunu kontrol edebilirsiniz:

1. **MENÜ** tuşuna basın.
2. **SKYPE** seçeneğini seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
3. **KREDİ** seçeneğini seçin ve **Tamam** tuşuna basın.

Kontör hesap durumunuz euro olarak görüntülenir.

Telefon Rehberi

Telefon rehberinde standart telefon hattıyla aranan numaralar saklanır. Bu rehberde Skype numaraları saklanmaz; Skype numaraları Skype telefon rehberinde saklanır. Telefonunuzda bir ya da daha fazla özel telefon rehberi ve bir adet paylaşılan telefon rehberi bulunmaktadır.

Ahizenizde bir adet özel telefon rehberi saklanmaktadır. Birden fazla ahizeniz varsa, her birinin kendi özel telefon rehberi bulunmaktadır. Özel telefon rehberine 50 adet kayıt girilebilir.

Paylaşılan telefon rehberi baz istasyonundadır ve bu rehber, baz istasyonuna kayıtlı tüm ahizelerden ulaşılabilir. Paylaşılan telefon rehberine 10 adet kayıt girilebilir.

Aşağıdaki işlemlerin yardımıyla telefon rehberini düzenleyebilir ve kullanabilirsiniz:

- [İsim ve Numara Kaydetme](#)
- [Telefon Rehberinden Çevirme](#)
- [Telefon Rehberi Kayıtlarını Düzenleme](#)
- [Telefon Rehberi Kayıtlarını Silme](#)
- [Telefon Rehberi Kayıtlarının Kopyalanması](#)
- [Saklama Durumunun Görüntülenmesi](#)
- [Hızlı Aramayı Kullanma](#)

İsim ve Numara Kaydetme

Her kayıt için 10 karaktere kadar bir isim ve 20 basamağa kadar bir numara girilebilir. Kaydı telefon rehberi menüsü ya da aranan numaralar listesi aracılığıyla girebilirsiniz.

Telefon Rehberi Menüsünü Kullanarak Kaydetme

1. **MENÜ** tuşuna basın.
2. **İSİMLER** seçeneğini seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
3. Telefon rehberini, **ÖZEL** ya da **GENEL**, seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
4. **EKLE** seçeneğini seçin ve **Tamam** tuşuna basın.

Telefon rehberiniz doluyorsa ahizde DOLU yazısı görüntülenir. Yenisini eklemeyen önce bir kayıt silmeniz gerekmektedir.

5. İsim girin ve devam etmek için **Tamam** tuşuna basın. Telefon rehberinde aynı ismin iki kez kullanılamayacağını unutmayın.

Eğer hata yaparsanız, girilen son karakteri silmek için **Geri** tuşuna basın.

6. Telefon numarasını girin; daha sonra **Tamam** tuşuna basın.

Eğer numarada boşluk bulunması gerekiyorsa, ahizde P görüntülenene kadar # tuşunu basılı tutarak boşluğu girin.

Rehberde bulunan bir isim girdiğinizde, ekranda kaydı değiştirmek isteyip istemediğiniz sorulur. Kaydı değiştirmek için **Tamam** tuşuna; yeni kaydın ismini değiştirmek için ise **Geri** tuşuna basın.

Son Aramalardan Kaydetme

Sizi arayan ya da sizin aradığınız bir numarayı alabilir ve telefon rehberine kaydedebilirsiniz. Daha fazla bilgi almak için bkz. [Arama Kaydını Telefon Rehberine Kaydetme](#) ve [Aranan Numara Kaydını Telefon Rehberine Kaydetme](#).

Telefon Rehberinden Çevirme

Menülerin Kullanılması

Telefon rehberinizdeki kayıtları görüntülemek ve birini seçerek aramak için:

1. **MENÜ** tuşuna basın.
2. **İSİMLER** seçeneğini seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
3. Telefon rehberini, **ÖZEL** ya da **GENEL**, seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
4. **BAK** seçeneğini seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
5. Aramak istediğiniz numaraya gidin


VEYA

Harfe göre arayın: belirli bir harfle başlayan isimleri görüntülemek için, üzerinde o harfin bulunduğu tuşa basın.

6. **KONUŞ** tuşuna basın.

Telefon Rehberi Tuşunu Kullanma

Telefon rehberi tuşu, menü içinde gezinerek zaman kaybetmenizi engelleyen, özel telefon rehberi kısayol tuşudur. Telefon rehberi tuşunu kullanmak için:

1.  tuşuna basın.
2. Aramak istediğiniz numaraya gidin

VEYA

Harfe göre arayın: belirli bir harfle başlayan isimleri görüntülemek için, üzerinde o harfin bulunduğu tuşa basın.

3. **TALK (KONUŞ)** tuşuna basın.

Telefon Rehberi Kayıtlarını Düzenleme

1. **MENÜ** tuşuna basın.
2. **İSİMLER** seçeneğini seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
3. Telefon rehberini, **ÖZEL** ya da **GENEL**, seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
4. **YAZ** seçeneğini seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
5. Düzenlemek istediğiniz kayda gidin

VEYA

Harfe göre arayın: belirli bir harfle başlayan isimleri görüntülemek için, üzerinde o harfin bulunduğu tuşa basın.

6. **Tamam** tuşuna basın.
7. Tuş takımını kullanarak ismi ve numarayı düzenleyin ve **Tamam** tuşuna basın.
Karakter silmek için **Geri** tuşuna basın.
8. Değişiklikleri kaydetmek için **Tamam** tuşuna basın.

Telefon Rehberi Kayıtlarını Silme

Tek Bir Kaydı Silme

1. **MENÜ** tuşuna basın.
2. **İSİMLER** seçeneğini seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
3. Telefon rehberini, **ÖZEL** ya da **GENEL**, seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
4. **SİL** seçeneğini seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
5. Silmek istediğiniz kaydı seçin ve **Tamam** tuşuna basın.

Telefonda ONAYLA? ifadesi görüntülenir.

6. Kaydı silmek istediđinizi onaylamak için **Tamam** tuşuna basın.

Tüm Kayıtları Silme

1. **MENÜ** tuşuna basın.
2. **İSİMLER** seçeneđini seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
3. Telefon rehberini, **ÖZEL** ya da **GENEL**, seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
4. **HEP SİL** seçeneđini seçin ve **Tamam** tuşuna basın.

Telefonda ONAYLA? ifadesi görüntülenir.

5. Tüm kayıtları silmek istediđinizi onaylamak için **Tamam** tuşuna basın.

Telefon Rehberi Kayıtlarının Kopyalanması

Paylaşılan telefon rehberi kayıtlarını özel telefon rehberinize kopyalayabilir ve tersini yapabilirsiniz.

1. **MENÜ** tuşuna basın.
2. **İSİMLER** seçeneđini seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
3. Telefon rehberini, **ÖZEL** ya da **GENEL**, seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
4. **GENELE KAYIT** ya da **ÖZELE KAYDET** seçeneklerini seçin ve **Tamam** tuşlarına basın.

Telefonda ONAYLA? ifadesi görüntülenir.

5. Diđer telefon rehberine kopyalamak istediđiniz kayda gidin ve **Tamam** tuşuna basın.

Telefonda isim görüntülenir.

6. **Tamam** tuşuna basın.

Telefonda numara görüntülenir.

7. **Tamam** tuşuna basın.

Kayıt diđer telefon rehberinde varsa, ekranda kaydı deđiştirmek isteyip istemediđiniz sorulur. Kaydı deđiştirmek için **Tamam**; diđer telefon rehberini olduđu gibi bırakmak için ise **Geri** tuşuna basın.

Saklama Durumunun Görüntülenmesi

Telefonunuz, telefon rehberlerine ne kadar kayıt eklediğinizi ve ne kadar ekleyebileceğinizi takip eder. Bu rakamları görmek için:

1. **MENÜ** tuşuna basın.
2. **İSİMLER** seçeneğini seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
3. Telefon rehberini, **ÖZEL** ya da **GENEL**, seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
4. **DURUM** seçeneğini seçin ve **Tamam** tuşuna basın.

Telefonda boş ve kullanılmış telefon rehberi kayıtlarının sayısı görüntülenir.

Hızlı Aramayı Kullanma

Hızlı arama özelliği sayesinde, özel telefon rehberi kayıtlarınızı tek bir tuşa basılı tutarak arayabilirsiniz. 1–9 tuşlarını kullanarak 9 adet hızlı arama tuşu atayabilirsiniz.

Not: MEKAN DENET. özelliği açık ise, herhangi bir tuşa bastığınızda hızlı arama numarası değil MEKAN DENET. numarası aranacaktır. MEKAN DENET. hakkında daha fazla bilgi almak için bkz. [Bebek Araması](#).

Hızlı Arama Tuşu Atama

1. **MENÜ** tuşuna basın.
2. **İSİMLER** seçeneğini seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
3. **ÖZEL** seçeneğini seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
4. **HIZLI ARAMA** seçeneğini seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
5. Ayarlamak istediğiniz tuş kaydına gidin ve **Tamam** tuşuna basın.

Telefonda telefon rehberinizin ilk kaydı görüntülenir.

6. Seçilen tuşa atamak istediğiniz telefon rehberi kaydına gidin ve **Tamam** tuşuna basın.

Hızlı Arama

Aramak istediğiniz numaraya atanmış olan tuşa basılı tutun ve numara ekranda görüntülendiğinde bırakın. Tuşa ilk basışınızla telefonun numarayı çevirmeye başlaması arasında geçen süre genellikle 2 saniyedir.

Hızlı Arama Tuşunu Deęiřtirme

1. **MENÜ** tuřuna basın.
2. **İSİMLER** seęeneęini seęin ve **Tamam** tuřuna basın.
3. **ÖZEL** seęeneęini seęin ve **Tamam** tuřuna basın.
4. **HIZLI ARAMA** seęeneęini seęin ve **Tamam** tuřuna basın.
5. Deęiřtirmek istedięiniz tuř kaydına gidin ve **Tamam** tuřuna basın.
6. **YAZ** seęeneęini seęin ve **Tamam** tuřuna basın.
7. Seęilen tuřa atamak istedięiniz telefon rehberi kaydına gidin ve **Tamam** tuřuna basın.

Hızlı Arama Tuřu Silme

1. **MENÜ** tuřuna basın.
2. **İSİMLER** seęeneęini seęin ve **Tamam** tuřuna basın.
3. **ÖZEL** seęeneęini seęin ve **Tamam** tuřuna basın.
4. **HIZLI ARAMA** seęeneęini seęin ve **Tamam** tuřuna basın.
5. Deęiřtirmek istedięiniz tuř kaydına gidin ve **Tamam** tuřuna basın.
6. **SİL** seęeneęini seęin ve **Tamam** tuřuna basın.
Telefonda ONAYLA? ifadesi görüntülenir.
7. Hızlı arama tuřu atamasını silmek istedięinizi onaylamak için **Tamam** tuřuna basın.



Gelişmiş İşlemler

Gelişmiş Arama Fonksiyonları

Tekrar Arama



Listeden

Telefonunuz aranan son 10 numarayı ve telefon rehberi kaydını, her isim ve telefon numarasının ilk 32 karakterini saklayarak kaydeder. Bu numaralardan ya da kayıtlardan birini tekrar aramak için:

1.  tuşuna basın. Son aranan numara görüntülenir.
2. Aramak istediğiniz numaraya gidin
3.  tuşuna basın.

Son Aranan Numara

Son aranan numarayı tekrar aramak için:

1.  tuşuna basın.
2.  tuşuna basın.

Hızlı Arama

Özel telefon rehberinizdeki numaralardan en sık aradıklarınıza 1–9 numara tuşlarını atayabilirsiniz. Tuş atandıktan sonra, tuşu basılı tutarak telefon numarasını arayabilirsiniz.




Hızlı arama tuşlarının ayarlanması ve kullanılması hakkında bilgi almak için bkz. [Hızlı Aramayı Kullanma](#).

Tekrar Arama (Arama Bekletme)

Arama sırasında ikinci bir arama yapabilir ya da aramayı yanıtlayabilirsiniz. Standart telefon hattını kullanırken bu özelliği kullanmak için, yerel servis sağlayıcınızın arama bekletme hizmetine abone olmanız gerekmektedir.


Tek seferde yalnızca bir hat kullanabilirsiniz: eğer Skype araması yapıyorsanız, yalnızca ikinci bir Skype aramasını yanıtlayabilirsiniz; eğer standart arama yapıyorsanız, yalnızca ikinci bir standart aramayı

yanıtlayabilirsiniz.



Not: Birden fazla aramayı kontrol ederken kullanmanız gereken tuşlar, aldığınız yerel telefon hizmetine göre değişiklik gösterir. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde yalnızca tekrar arama tuşuna () basmanız gerekirken, bazı Avrupa ülkelerinde tekrar arama tuşuna bir rakam tuşunun ( +1,  +2) ardından basmanız gerekmektedir. Hangi tuşların kullanılacağından emin değilseniz, yerel telefon servis sağlayıcınıza başvurun.

Skype Araması Sırasında İkinci Bir Arama Yapma


İkinci bir Skype araması yapmak için:


1. Arama sırasında  tuşuna basın.

İlk arama beklemeye alınır ve çevir sesi duyarsınız.

2. Skype kullanıcısı aramak için  tuşuna basın, aramak istediğiniz kaydı seçin ve  tuşuna basın.



VEYA

SkypeOut araması yapmak için aranacak numarayı girin ve  tuşuna basın.

3. İlk aramaya geri dönmek ya da aramalar arasında geçiş yapmak için  tuşuna basın.

Standart Arama Sırasında İkinci Bir Arama Yapma

İkinci bir standart arama yapmak için:



1. Arama sırasında  tuşuna basın.
2. İlk arama beklemeye alınır ve çevir sesi duyarsınız.
3. Aranacak numarayı girin ve  tuşuna basın.

İki standart arama arasında geçiş yapmak için  tuşuna basın.



İkinci Bir Aramayı Yanıtlama

Aynı hat üzerinde (Skype araması sırasında Skype hattı, standart arama sırasında standart hat üzerinden) ikinci bir arama geldiğinde, bir çağrı bekliyor uyarısı duyarsınız; ikinci arama diğer hat üzerinden geldiğinde iki adet kısa ses duyarsınız.

Eğer gelen ikinci arama aynı hattaysa,




1. İlk aramayı beklemeye almak ve ikinci aramayı almak için  tuşuna basın.
2. İlk aramaya geri dönmek ya da aramalar arasında geçiş yapmak için  tuşuna basın.


Eğer gelen ikinci arama diğer hattaysa, ikinciği almadan önce ilk aramayı sonlandırmanız gerekmektedir:

1. Geçerli aramayı sonlandırmak için  tuşuna basın.
2.  tuşuna basarak gelen aramayı alın.

Zincir Arama

Zincir arama özelliği ile farklı telefon rehberlerindeki numaraları birleştirebilir ve aranacak tek bir numara oluşturabilirsiniz. Zincir aramayı kullanmak için:

1. İlk numarayı aşağıdaki şekilde girin:
 - A.  tuşuna basın.
 - B. Aramak istediğiniz ilk numarayı seçin.
 - C.  tuşuna basın.
2. İkinci numarayı aşağıdaki şekilde girin:
 - A.  tuşunu 2 saniye boyunca basılı tutun.

Bu noktada zincir arama özelliğinden çıkmaya karar verirsiniz,  tuşunu tekrar 2 saniye basılı tutun.

- B. Aramak istediğiniz sonraki numarayı seçin.
- C. **Tamam** tuşuna basın.

Birbirine bağlayabileceğiniz telefon rehberi kayıtlarının sayısı konusunda herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.


Ahizesiz Arama Yapma

Ahizesiz arama özelliği sayesinde telefonu elinizde tutmadan görüşme yapma rahatlığını yaşayabilirsiniz. Telefon, dahili bir hoparlör ve kulaklık girişi aracılığıyla ahizesiz arama yapma olanağı sağlar.

Kulaklık

Telefon 2,5 mm girişi olan tüm kulaklıkları desteklemektedir. Kulaklık kullanmak için:

1. Telefonun kulaklık kapağını çıkarın.

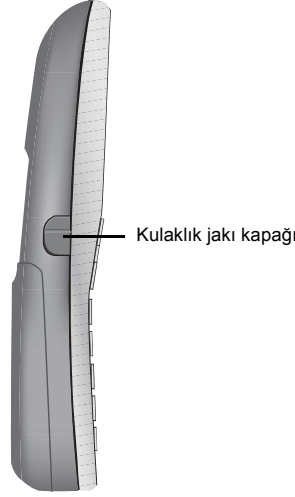



2. Kulaklığı kulaklık girişine takın.

Arayanı kulaklık aracılığıyla duyabilir ve kulaklığın mikrofonu üzerinden konuşabilirsiniz.

Hoparlör


Dahili hoparlörü kullanmak için:

1. Arama sırasında  tuşuna basın.

Arayanı hoparlör üzerinden duyabilir ve mikrofon üzerinden konuşabilirsiniz; ekranda  görüntülenir.

2. Hoparlörün ses seviyesini ayarlamak için ▲ ya da ▼ tuşlarına basın.

Skype aramalarındaki ses seviyesi uygun değilse, bilgisayarınızın ses seviyesini ayarlamanız gerekebilir. Bilgisayarın ses seviyesini ayarlama talimatları için bkz. [Arama Ses Seviyesini Ayarlama](#).

Hoparlörü kapatmak için  tuşuna basın.

Telefon Ayarları

Time Settings (Zaman Ayarları)

Günün Saatini Ayarlama

Telefon geçerli saati bilgisayarınızdan alır. Saati manuel olarak aşağıdaki şekilde de ayarlayabilirsiniz:

1. **MENÜ** tuşuna basın.

2. **SAAT/ALARM** seçeneğini seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
3. **ALARM** seçeneğini seçin ve **Tamam** seçeneğini seçin.
4. 24 saatlik formatta günün saatini girmek için sayı tuşlarını kullanın.
5. Günün saatini kaydetmek için **Tamam** tuşuna basın.

Çalar Saatin Ayarlanması

Telefonun dahili bir çalar saati bulunmaktadır. Alarm saatinin ve alarmın kapalı ya da açık olmasının yanı sıra, alarm melodisini ve ses seviyesini de seçebilirsiniz. Alarm çaldığında bir dakika çalmaya devam eder.

Not: Çalarken alarmı kapatmak için  tuşuna basın.

Açık, Kapalı ve Saat

1. **MENÜ** tuşuna basın.
2. **SAAT/ALARM** seçeneğini seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
3. **ALARMI AYARL.** seçeneğini seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
4. **ON (AÇIK)** ya da **OFF (KAPALI)** seçeneklerini seçin ve **Tamam** tuşuna basın.

Eğer ON seçeneğini seçerseniz, alarm saati görüntülenecektir. 24 saatlik formatta alarm saatini girmek için sayı tuşlarını kullanın.

5. Alarm ayarlarını kaydetmek için **Tamam** tuşuna basın.

Melodi

1. **MENÜ** tuşuna basın.
2. **SAAT/ALARM** seçeneğini seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
3. **ALARM SESİ** seçeneğini seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
4. **MELODİ** seçeneğini seçin ve **Tamam** tuşuna basın.

Telefon seçilen melodiyi çalar.

5. İstedığınız melodiyi seçin ve **Tamam** tuşuna basın

Ses

1. **MENÜ** tuşuna basın.
2. **SAAT/ALARM** seçeneğini seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
3. **ALARM SESİ** seçeneğini seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
4. **SES** seçeneğini seçin ve **Tamam** tuşuna basın.

Telefon ses seviyesi ayarını görüntüler ve melodiyi bu seviyede çalar.

5. İstedığınız ses seviyesini seçin ve **Tamam** tuşuna basın

Kişisel Ayarlar

Ekran

Ahizenin ismi

Kolayca tanımlanabilmeleri için her ahizenin diğerlerinden farklı bir ismi bulunmaktadır. Ahize kullanılmadığı sıralarda günün saatini görüntüler. Ahizenin ismini görmek için **MENÜ** tuşuna basın.

Ahizenin ismini değiştirmek için:

1. **MENÜ** tuşuna basın.
2. **ÖZEL AYARLAR** seçeneğini seçin ve **Tamam** seçeneğini seçin.
3. **EC ADI** seçeneğini seçin ve **Tamam** tuşuna basın.

Ahize ismi görüntülenir.

4. Ahize ismini düzenleyin.

İsim en fazla 10 karakter uzunluğunda olabilir ve harflerden, rakamlardan ve boşluklardan oluşabilir.

5. Değişiklikleri kaydetmek için **Tamam** tuşuna basın.

Kontrast Ayarlama

1. **MENÜ** tuşuna basın.
2. **ÖZEL AYARLAR** seçeneğini seçin ve **Tamam** seçeneğini seçin.
3. **KONTRAST** seçeneğini seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
4. Tercih ettiğiniz kontrast seviyesini seçin ve **Tamam** tuşuna basın.

Otomatik Yanıtlama

Otomatik yanıtlama özelliği sayesinde, sadece ahizeyi şarj cihazından alarak arama yanıtlama rahatlığını yaşayabilirsiniz. TALK (KONUŞ) tuşuna basmanız gerekmez.

1. **MENÜ** tuşuna basın.
2. **ÖZEL AYARLAR** seçeneğini seçin ve **Tamam** seçeneğini seçin.
3. **OTOMATİK CVP** seçeneğini seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
4. **ON (AÇIK)** ya da **OFF (KAPALI)** seçeneklerini seçin ve **Tamam** tuşuna basın.

Arka Aydınlatmayı Açma ve Kapama

1. **MENÜ** tuşuna basın.
2. **ÖZEL AYARLAR** seçeneğini seçin ve **Tamam** seçeneğini seçin.
3. **ARKA ISK** seçeneğini seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
4. **ON (AÇIK)** ya da **OFF (KAPALI)** seçeneklerini seçin ve **Tamam** tuşuna basın.

Telefonun dilini ayarlama

1. **MENÜ** tuşuna basın.
2. **ÖZEL AYARLAR** seçeneğini seçin ve **Tamam** seçeneğini seçin.
3. **DİL** seçeneğini seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
4. Dil tercihinizi yapın ve **Tamam** düğmesine basın.

Sesler

Ahizenin zil melodisini seçme

1. **MENÜ** tuşuna basın.
2. **ÖZEL AYARLAR** seçeneğini seçin ve **Tamam** seçeneğini seçin.
3. **EC SESLERİ** seçeneğini seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
4. Zil sesini ayarlamak istediğiniz hattı seçin.

Telefon, Skype ya da dahili arasından seçim yapın. Dahili ahize ile baz istasyonu arasındaki bağlantı ve ahizeler arasındaki intercom özelliğinin kullanılması için kullanılan zil sesidir.

5. Zil sesi tercihinizi yapın ve **Tamam** düğmesine basın.

Ahizenin zil sesi seviyesini seçme

1. **MENÜ** tuşuna basın.
2. **ÖZEL AYARLAR** seçeneğini seçin ve **Tamam** seçeneğini seçin.
3. **EC SESLERİ** seçeneğini seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
4. **SES** seçeneğini seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
5. Ses seviyesi tercihinizi yapın ve **Tamam** düğmesine basın.

Ahize tuşlarını kullanarak zil sesini geçici olarak kapatabilirsiniz. Daha fazla bilgi almak için bkz. [Zil Açık/Kapalı](#)

Tuş seslerinin açılması/kapatılması

1. **MENÜ** tuşuna basın.

2. **ÖZEL AYARLAR** seçeneğini seçin ve **Tamam** seçeneğini seçin.
3. **EC SESLERİ** seçeneğini seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
4. **TUŞ SESİ** seçeneğini seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
5. **ON (AÇIK)** ya da **OFF (KAPALI)** seçeneklerini seçin ve **Tamam** tuşuna basın.

Gelişmiş Ayarlar

Tekrar Arama ya da Flaş

(Flaş yalnızca Kuzey Amerika'daki modellerde bulunmaktadır)


Tekrar arama fonksiyonun "flaş" olarak tanıyabilir olabilirsiniz. Bu özellik genellikle arama bekletme yönetimi için kullanılır. Telefonunuzda iki adet tekrar arama süresi bulunmaktadır. Tekrar arama ya da flaş özelliği çalışmıyorsa diğerine geçin. Tekrar arama süresini değiştirmek için:

1. **MENÜ** tuşuna basın.
2. **GENİŞ. AYAR** seçeneğini seçin ve **Tamam** seçeneğini seçin.
3. **RECALL** ya da **FLASH** seçeneklerini seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
4. Tercih ettiğiniz tekrar arama süresini seçin ve **Tamam** tuşuna basın.

Çevirme Modu

Telefonunuz tonlu aramaya ayarlanmıştır. Gerekirse darbeli aramaya geçebilirsiniz.

1. **MENÜ** tuşuna basın.
2. **GELİŞ. AYAR** seçeneğini seçin ve **Tamam** seçeneğini seçin.
3. **ARM MODU** seçeneğini seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
4. **TON** ya da **PULSE** seçeneklerini seçin ve **Tamam** tuşuna basın.

Arama modunun darbeli olarak ayarlanması durumunda, hattı aldıktan sonra  tuşunu basılı tutarak geçici olarak tonlu aramaya ayarlayabilirsiniz. Telefonda D görüntülenir. Kapatana kadar tüm çevrilen rakamlar tonlu olarak aranır.

Boşluk

Telefon numarasına boşluk girmeniz gerekebilir. Örneğin bazı sistemlerde, dış hattı güvenceye almak için kodu çevirdikten sonra boşluk girmeniz gerekir. Boşluğu # tuşuna basarak girebilirsiniz. Boşluğun uzunluğu boşluk özelliği tarafından belirlenir. Boşluk süresini değiştirmek için:

1. **MENÜ** tuşuna basın.

2. **GENİŞ. AYAR** seçeneğini seçin ve **Tamam** seçeneğini seçin.
3. **DURAK** seçeneğini seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
4. Tercih ettiğiniz duraklatma süresini seçin ve **Tamam** tuşuna basın.

PABX

Telefonunuz PABX üzerinde ise, PABX numarasını ayarlayabilirsiniz:

1. **MENÜ** tuşuna basın.
2. **GENİŞ. AYAR** seçeneğini seçin ve **Tamam** seçeneğini seçin.
3. **PABX** seçeneğini seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
4. PABX numarasını girmek için sayı tuşlarını kullanın.
5. **Tamam** tuşuna basın.

Alan Kodu

(Yalnızca Kuzey Amerika'daki modellerde)

Kendi alanınızdaki numaralar için alan kodu çevirmek istemiyorsanız bu ayarı kullanın. Bu ayarla ahize gelen aramalarda alan kodunu göz ardı eder, böylece numarayı telefon defterine kaydettiğinizde numara yalnızca çevirmeniz gereken 7 rakamla kaydedilir.

Kendi alanınızdaki aramalarda alan kodu çevirmeniz gerekiyorsa bu ayarı kullanmayın.

1. **MENÜ** tuşuna basın.
2. **GENİŞ. AYAR** seçeneğini seçin ve **Tamam** seçeneğini seçin.
3. **BLG KODU** seçeneğini seçin ve **Tamam** tuşuna basın.

Geçerli alan kodu (eğer varsa) görüntülenir.

4. Numarayı girin ya da düzenleyin.
5. **Tamam** tuşuna basın.

Bebek Araması

Telefonu herhangi bir tuşa basıldığında (KAPALI tuşu hariç) belirli bir numarayı arayacak şekilde ayarlayabilirsiniz; bu, numaraları kolayca çeviremeyecek kişilerin daha kolay yardım alma amaçlı arama yapmasını sağlar. **BABY CALL (BEBEK ARAMASI)** özelliği açık iken, telefon acil arama cihazı görevi görür ve standart arama özellikleri kullanılamaz.

BABY CALL (BEBEK ARAMASI) Numarasını Ayarlama

1. **MENÜ** tuşuna basın.

2. **GENİŞ. AYAR** seçeneğini seçin ve **Tamam** seçeneğini seçin.
3. **MEKAN DENET.** seçeneğini seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
4. **MEKAN DENET.** numarasını girmek için sayı tuşlarını kullanın.
5. **Tamam** tuşuna basın.

Telefonda **MEKAN DENET.** yazısı görüntülenir.

BABY CALL (BEBEK ARAMASI) Özelliğini Kapatma

1. **OFF** tuşuna basın.
2. **OFF** seçeneğini seçin ve **Tamam** tuşuna basın.

Sesli Mesaj Bekliyor Göstergesi

Standart telefon hattınızdan sesli mesaj gelmesi durumunda, telefon üzerinde sesli mesaj bekliyor göstergesi görüntülenir. Göstergelyi silmek için:

1. **MENÜ** tuşuna basın.
2. **GENİŞ. AYAR** seçeneğini seçin ve **Tamam** seçeneğini seçin.
3. **VMWI** seçeneğini seçin ve **Tamam** tuşuna basın.


Telefonda **SİL** ifadesi görüntülenir.

4. **OK (Tamam)** tuşuna basın.

Ek Ahize Özellikleri

Tuştakımı Kilidi



Tuştakımı, ahizeyi cebinize koyduğunuz durumlar gibi hallerde tuşlara yanlışlıkla basılmasının engellenmesi amacıyla kilitlenebilir. Tuştakımı kilitli iken gelen aramaları **TALK (KONUŞ)** tuşuna basarak yanıtlayabilirsiniz. Arama sırasında tuştakımı aktiftir. Aramayı sonlandırdığınızda tuştakımı yeniden kilitlenir.




Tuştakımı kilitlemek için  tuşunu ekranda **KİLİTLİ** yazısı görüntülenene kadar basılı tutun.

Tuştakımının kilidini açmak için  tuşunu **KİLİTLİ** yazısı ekrandan kaybolana kadar basılı tutun.


Zil Açık/Kapalı

Zili kontrol etmek için aşağıdaki kısayolları kullanın:

Zili kapatmak için  tuşunu, telefonda  görüntülenene kadar basılı tutun.

Eğer telefon üzerinde  simgesi görüntüleniyorsa, zil kapalıdır. Zili açmak için  kaybolana kadar  tuşunu basılı tutun.

Mesaj Bekliyor Göstergesi

Yerel servis sağlayıcınızın ya da Skype uygulamasının sesli mesaj hizmetine aboneyseniz, mesaj kutularınızdan herhangi birine yeni bir mesaj geldiğinde telefon üzerinde  görüntülenir. Yeni mesajların tümünü dinledikten sonra mesaj bekliyor göstergesi kapanır.

Arayan Kimliği İlk Çalmanın Yükseltilmesi

Eğer arayan kimliği hizmetine aboneyseniz, telefonunuz standart hattan gelen aramalarda ilk zil sesinin seviyesini yükseltir, böylece telefonun çaldığını duyar duymaz kimin aradığını görebilirsiniz. Telefonu varsayılan ayarlara resetlemeniz durumunda ilk çalmanın yükseltilmesi özelliği devre dışı kalır. Bir sonraki standart aramada telefonunuz arayan kimliği hizmeti alıp almadığınızı belirler ve eğer alıyorsanız ilk çalmanın yükseltilmesi özelliğini devreye alır.

Not: Bu özellik devreye alındıktan sonra, arayan kimliği hizmetini almayı bıraksanız dahi ilk çalma ses seviyesi yükseltilecektir. Arayan kimliği hizmeti almayı bırakmış ve ilk çalma ses seviyesinin yükseltilmesini istemiyorsanız, fişini prizden çekip tekrar takarak baz istasyonunu yeniden başlatın.

Ahize Bulma

Ahize bulmak için, baz istasyonu üzerindeki PAGE tuşuna basın ve bırakın.

Baz istasyonuna kayıtlı olan tüm ahizeler açılır ve bekleme modunda arama sesi oluşturulur, ekranda 30 saniye PAGING yazısı görüntülenir. Harici bir aramanın gelmesi durumunda tüm ahizeler arama sesini durdurur ve harici arama melodisi çalınır.

Aramayı durdurmak için ahize üzerindeki herhangi bir tuşa ya da baz istasyonu üzerindeki PAGING (TARAMA) tuşuna tekrar basın.

Aranan Numaralar

Telefonunuz aradığınız, yanıtladığınız ya da cevaplamadığınız numaraların kaydını tutar. Aradığınız son 10 numaranın, sizi arayan son 5 numaranın ve cevaplamadığınız son 15 numaranın listesine ulaşabilirsiniz. Listelerde Skype aramaları ve, eğer yerel telefon hizmet sağlayıcınızın arayan kimliği hizmetine abone iseniz, standart hat aramaları bulunur.

Her kayıta en fazla 12 karakterlik bir isim ve en fazla 32 karakterlik Skype kaydı bulunur.



Arayanın ismine ulaşılabilirse, aramanın yapıldığı tarih ve saatle birlikte ismin ilk 12 karakteri görüntülenir. Eğer isme ulaşılıyorsa, aramanın yapıldığı tarih ve saatle birlikte arayanın numarasının ilk 12 karakteri görüntülenir.

Arayanın numarası telefon rehberinizdeki bir numara ile aynı ise, arayanın ismi yerine telefon rehberindeki kayıt görüntülenir.


Her ahizenin arama kaydı listesi ayrıdır, bu nedenle kayıtları bir ahizede tutarken diğerinden silebilirsiniz.

Sizi Kimin Aradığın Bulma (Arama Listesi)

Arama Kayıtlarının Kontrolü

1.  tuşuna basın.
2. **CEVAPSIZ** ya da **ARAYAN** seçeneklerini seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
3. bir kayda gidin ve  tuşuna basarak numarayı görüntüleyin.

Arama Kaydından Arama Yapma

Arama kaydını görüntülerken,  tuşuna basarak aramaya geri dönebilirsiniz. Eğer arama standart telefon hattından gelirse, geri arama sırasında standart telefon hattı kullanılır; eğer arama Skype hattından gelirse, geri arama sırasında Skype kullanılır.

Arama Kaydını Telefon Rehberine Kaydetme

Standart hat aramalarından gelen numaraları telefon rehberine kaydedebilirsiniz.

1. Kaydetmek istediğiniz arama kaydını görüntüleyin ve **MENÜ** tuşuna basın.
2. Numaranın kaydedilmesini istediğiniz özel ya da paylaşılan telefon rehberini seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
3. Kayıt için isim girin ve **Tamam** tuşuna basın.
4. Gerekliyse numarayı düzeltin ve **Tamam** tuşuna basın.

Arama kaydı telefon rehberinize kaydedilmiştir. Arama kaydı hala arama listesinde bulunmaktadır ancak telefon rehberine kaydetmiş olduğunuz yeni isim görüntülenir.

Arama Kaydını Silme

Tek bir arama kaydını silmek için:

1. Silmek istediğiniz arama kaydını görüntüleyin ve **MENÜ** tuşuna basın.
2. **SİL** seçeneğini seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
3. Silme işlemini onaylamak için **Tamam** tuşuna basın.


Tüm Arama Kayıtlarını Silme

Tüm arama kayıtlarını silmek için:

1. Herhangi bir arama kaydını görüntüleyin ve **MENÜ** tuşuna basın.
2. **HEP SİL** seçeneğini seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
3. Silme işlemini onaylamak için **Tamam** tuşuna basın.

Kimi Aradığınızı Bulma (Arananlar Listesi)

Aradığınız Numaraları Kontrol Etme

1.  tuşuna basın.
Telefon en son yapılan aramaların listesini görüntüler.
2. Yaptığınız son 10 aramanın kayıtları içinde gezin.

Aranan Numara Kaydını Telefon Rehberine Kaydetme

Aradığınız numaraları telefon rehberine kaydedebilirsiniz.

1. Kaydetmek istediğiniz aranan numara kaydını görüntüleyin ve **MENÜ** tuşuna basın.
2. Numaranın kaydedilmesini istediğiniz özel ya da paylaşılan telefon rehberini seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
3. Kayıt için isim girin ve **Tamam** tuşuna basın.
4. Gerekliyorsa numarayı düzeltin ve **Tamam** tuşuna basın.

Kayıt telefon rehberinize kaydedilmiştir. Aranan numara kaydı hala aranan numaralar listesinde bulunmaktadır ancak telefon rehberine kaydetmiş olduğunuz yeni isim görüntülenir.

Aranan Numara Kaydını Silme

Tek bir aranan numara kaydını silmek için:

1. Silmek istediğiniz aranan numara kaydını görüntüleyin ve **MENÜ** tuşuna basın.
2. **SİL** seçeneğini seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
3. Silme işlemini onaylamak için **Tamam** tuşuna basın.

Tüm Aranan Numara Kayıtlarının Silinmesi

Tüm aranan numara kayıtlarını silmek için:

1. Herhangi bir aranan numara kaydını görüntüleyin ve **Tamam** tuşuna basın.


2. **HEP SİL** seçeneğini seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
3. Silme işlemini onaylamak için **Tamam** tuşuna basın.

Birden Fazla Ahize Fonksiyonları

Baz istasyonunuz 4 adete kadar ahizeyi destekler. Ek ahize kurulumu hakkında bilgi almak için bkz. [Ek Telefon](#). Eğer birden fazla ahizeniz varsa, telefonu intercom olarak kullanabilir, bir ahizeden diğerine arama aktarabilir ya da ahizeleri konferans görüşmesi için kullanabilirsiniz.

Evdeki Birisini Arama

Intercom Araması Yapma

1.  tuşuna basın.
2. Aramak istediğiniz ahizenin numarasına basın.

VEYA

Aramak istediğiniz ahizeyi seçin ve **Tamam** tuşuna basın.



Intercom Araması Yanıtlama

Intercom araması aldığınızda ahizeniz dahili zil sesini çıkarır ve arayan ahizenin numarasını görüntüler.


Yanıtlamak için  tuşuna basın.

Intercom Aramasını Bölme

Intercom araması sırasında dış arama gelirse çağrı bekliyor sinyali duyarsınız. Arayan numarası servisine abone iseniz telefon aynı zamanda arayanın bilgilerini görüntüler. Dış aramayı yanıtlamak için:


1.  tuşuna basın. intercom aramasını sonlandırmak için.
2. Dış aramayı yanıtlamak için  tuşuna basın.

Intercom Aramasını Bitirme

Intercom'dan çıkmak için  tuşuna basın.

Telefonda Konuşurken Başka Bir Ahizeyi Arama

Dış arama yaparken aramayı bekleme alabilir, bir başka ahizeyi arayabilir ve aramaya geri dönebilirsiniz.

1.  tuşuna basın.


Dış arama beklemededir.

2. Aramak istediğiniz ahizenin numarasına basın.


VEYA

Aramak istediğiniz ahizeyi seçin ve **Tamam** tuşuna basın.

3. Diğer ahizenin aramayı yanıtlamasını bekleyin.

Intercom ve dış arama arasında geçiş yapmak için  tuşunu kullanın.


Aramayı Başka Bir Ahizeye Aktarma

1. Dış arama sırasında  tuşuna basın.

2. Aramak istediğiniz ahizenin numarasına basın.

VEYA


Aramak istediğiniz ahizeyi seçin ve **Tamam** tuşuna basın.

3. Diğer ahize yanıtlandığında  tuşuna basın ya da ahizeyi kaidenin üzerine yerleştirin.

Dış arama aktarılmıştır.

3 Yönlü Konferans Araması Yapma


Bir başka ahizeyi, dış hatla yaptığınız görüşmeye katılmaya davet edebilirsiniz.

1. Dış arama sırasında  tuşuna basın.

2. Aramak istediğiniz ahizenin numarasına basın.

VEYA

Aramak istediğiniz ahizeyi seçin ve **Tamam** tuşuna basın.

3. Diğer ahize yanıtlandığında  tuşunu, telefon üzerinde CONFERENCE.(KONFERANS) yazısı görüntülenene kadar basılı tutun.

Artık konferans görüşmesindedir. Ahizelerden herhangi birinin görüşmeden ayrılması durumunda, diğer ahize dış aramaya bağlı kalmaya devam edecektir.

Baz İstasyonu Fonksiyonları

Ahizenin Kaydedilmesi

Ahize, çalışabilmesi için, bir baz istasyonuna kaydedilmelidir. Bir ahizeyi dört adete kadar baz istasyonuna kaydedebilirsiniz, ahize belirli bir zamanda yalnızca biriyle iletişim kuracaktır. Ahizeyi baz istasyonuna kaydetmek için bkz. [Ahizeyi Kaydedin](#).

Baz İstasyonu Seçme

Ahizeniz birden fazla baz istasyonuna kayıtlı ise, ahizenin kullanacağı baz istasyonunu seçebilirsiniz.

1. **MENÜ** tuşuna basın.
2. **GENIS. AYAR** seçeneğini seçin ve **Tamam** seçeneğini seçin.
3. **BAZ SEÇ** seçeneğini seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
4. Kullanılacak baz istasyonunu seçin ve **Tamam** tuşuna basın.

Ahize Silme

Bir baz istasyonuna dört adet ahize kaydedebilirsiniz. Eğer baz istasyonu dolu ise, yenisini kaydetmeden önce kayıtlı ahizelerden birini silmeniz gerekmektedir. Ahize silmek için:

1. **MENÜ** tuşuna basın.
2. **GENIS. AYAR** seçeneğini seçin ve **Tamam** seçeneğini seçin.
3. **EL SETİ SİL** seçeneğini seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
4. Silmek istediğiniz ahizeyi seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
5. PIN kodunu girin; daha sonra **Tamam** tuşuna basın.

PIN Değiştirme

(Kuzey Amerika'da satılan modellerde bulunmamaktadır)

Baz istasyonu PIN kodu ahize kaydederken gerekmektedir. Varsayılan PIN kodu 0000'dır. Değiştirmek için:

1. **MENÜ** tuşuna basın.
2. **GENIS. AYAR** seçeneğini seçin ve **Tamam** seçeneğini seçin.
3. **PIN DEĞİŞTİR** seçeneğini seçin ve **Tamam** tuşuna basın.

4. Mevcut PIN kodunu girin ve **Tamam** tuşuna basın.
5. Yeni PIN kodunu girin ve **Tamam** tuşuna basın.
6. Yeni PIN kodunu tekrar girin ve **Tamam** tuşuna basın.

Yeni PIN doğru olarak tekrar edilmezse, bir ret tonu duyarsınız, adım 3 adım 6 arası işlemleri tekrarlayın.

Varsayılan Değerlere Resetleme



Ekranı, sesleri ve telefonun diğer ayarlarını varsayılan değerlere resetleyebilirsiniz.

1. **MENÜ** tuşuna basın.
2. **GENIS. AYAR** seçeneğini seçin ve **Tamam** seçeneğini seçin.
3. **RESET** seçeneğini seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
4. Ahize PIN girmenizi isterse, PIN kodunu girin ve **Tamam** tuşuna basın.

Ülke Seçme

Uygun ülkenin seçilmesi telefonu yerel telefon şebekesine uygun olarak yapılandırır ve telefon ekranının varsayılan dilini ayarlar. Ülke ayarını değiştirmek için:

1. **MENÜ** tuşuna basın.
2. **GENIS. AYAR** seçeneğini seçin ve **Tamam** seçeneğini seçin.
3. **ÜLKE** seçeneğini seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
4. Telefonu kullanmakta olduğunuz ülkeyi seçin ve **Tamam** tuşuna basın.

Seçtiğiniz ülke aynı zamanda Kablosuz Skype Telefon cihazının acil arama numarası olarak tanıyacağı numaraları belirler. Bu numaralardan birini çevirmeniz ve yanlışlıkla  tuşunun yerine  tuşuna basmanız halinde, telefon Skype hattı seçiminizi iptal eder ve acil aramayı tamamlamak için standart telefon hattını kullanır.

Aşağıdaki tabloda telefonun acil arama numarası olarak tanıdığı numaraların listesi bulunmaktadır. Bu numaraların gerçekten acil arama numarası olup olmadığı, ülkenizde ve hükümetinizce uygulanan acil durum

sistemlerine bağılıdır.

Ülke	Telefon Tarafından Tanınan Acil Numaraları			
Avusturya	112	122	133	144
Belçika	100	101	110	112
Kanada	911			
Çek Cumhuriyeti	150	155	158	
Danimarka	112	110		
Finlandiya	112			
Fransa	112	18		
Almanya	110	112		
Macaristan	114	117	115	
İrlanda	999	112		
İtalya	113	112	115	118

Ülke	Telefon Tarafından Tanınan Acil Numaraları			
Lüksembourg	112	113		
Hollanda	112			
Norveç	112	110	113	
Polonya	112	998	997	999
Portekiz	112			
İspanya	112			
İsveç	112	110		
İsviçre	117	118	144	112
Türkiye	112	110	155	156
Birleşik Krallık	999	112		
Amerika Birleşik Devletleri	911			

Sorun Giderme

Temel İşlemler

Bu prosedür, telefonunuzda karşılaşılabileceğiniz birkaç sorunu çözmek içindir:

1. Pillerin düzgün şekilde takılmış olduğundan emin olun. Pil kutusunun iç kısmında pillerin doğru şekilde yerleştirilmesi için bir çizim bulunmaktadır.
2. Pil göstergesini kontrol ederek pillerin şarj edilmiş olduğundan emin olun. Eğer piller ilk kez şarj ediliyorsa, 14 saat boyunca şarj edin.
3. USB ve telefon kablolarının düzgün şekilde bağlanmış olduğundan emin olun.
4. Baz istasyonunun bağlı olduğu elektrik prizinde elektrik olduğundan emin olun.
5. Ahizenin baz istasyonuna kaydedilmiş olduğundan emin olun. Eğer kaydedilmemişse, ahize üzerinde UNREGISTERED (KAYDEDİLMEMİŞ) yazısı görüntülenecektir. Ahizeyi baz istasyonuna kaydetmek için [Ahizeyi Kaydedin](#) bölümündeki talimatları uygulayın.
6. Baz istasyonuna yaklaşılarak telefonun, baz istasyonun kablosuz menzili içinde olmasını sağlayın.
7. Ahizenin açık olduğundan emin olun.

Not: Bu telefon elektrik kesintisinde çalışmamaktadır.

Özel Sorunlar

Aşağıdaki temel işlemleri kullanarak telefonu çalıştıramamanız durumunda, aşağıdaki diğer işlemler arasından gözlemlemekte olduğunuz belirtilere en uygun olanını dikkate alın.

Ahize 14 saat şarj cihazında kaldığı halde pil simgesi boş görünüyor.

1. Ahize şarj cihazının üzerindeyken pil simgesinin hareketli olduğundan emin olun. Eğer simge hareketli değilse ahizeyi şarj cihazına yeniden oturtun.
2. Şarj edilebilir pilleri değiştirmek için bayi ile iletişim kurun.

Ahize şarj cihazına yerleştirildiğinde ses çıkarmıyor.

Eğer ahize kapalıysa, şarj cihazına yerleştirdiğinizde ses çıkarmayacaktır. Ahize açıksa ve ses çıkarmıyorsa:

1. Ahizeyi şarj cihazına yeniden yerleştirerek şarj kontaklarının uygun şekilde hizalandığından emin olun.
2. Ahizeyi şarj cihazından alın ve şarj kontaklarını kuru, temiz bir bezle temizleyin.

Ahizenin ses kalitesi yetersiz (cıvırtı ya da eko yapıyor).


1. Eğer konumu uygunsuzsa bilgisayarın yerini değiştirin.
2. Baz istasyonunu başka bir odaya, daha yüksek bir yere ya da diğer elektronik cihazların uzağına yerleştirin.

Hoparlörün sesi çok düşük (ya da çok yüksek).

1. Yukarı Kaydırma ya da Aşağı Kaydırma tuşlarına basarak ahizenin ses seviyesini ayarlayın.
2. Bilgisayarınızın ses seviyesini aşağıdaki şekilde ayarlayın:


Windows XP

- A. Windows **Start (Başlat)** seçeneğini tıklattın ve **Control Panel (Denetim Masası)** seçeneğini seçtin
- B. **Sound and Audio Devices (Ses Efektleri ve Ses Aygıtları)** seçeneğini tıklattın.
- C. **Audio (Ses)** sekmesinin **Sound playback (Ses çalma)** bölümünde, **USR Cordless Skype Dual Phone (USR Kablosuz Skype Telefon)** seçeneğini seçtin ve **Apply (Uygula)** düğmesini tıklattın.
- D. Ses çalma **Volume (Ses Seviyesi)** düğmesini tıklattın.
- E. Kaydırma çubuğunu hareket ettirerek ses seviyesini ayarlayın. İşinizi tamamladığınızda, ses seviyesi kontrol penceresini kapatın.
- F. **Sound playback (Ses çalma)** seçeneğine geri dönün ve orijinal ses cihazınızı seçtin.
- G. **OK (Tamam)** seçeneğini tıklattın.

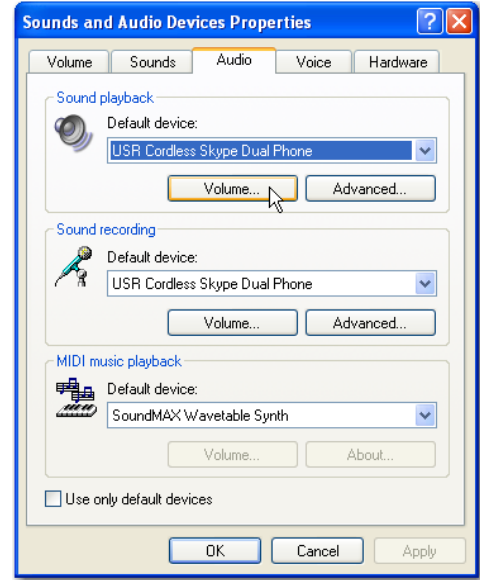

Windows 2000

- A. Windows **Start (Başlat)** > **Settings (Ayarlar)** > **Control Panel (Denetim Masası)** seçeneğini tıklattın.
- B. **Sounds and Multimedia (Ses ve Multimedya)** seçeneğini çift tıklattın.
- C. **Audio (Ses)** sekmesinin **Sound playback (Ses çalma)** bölümünde, **USB Audio Device (USB Ses Aygıtı)** seçeneğini seçtin ve **Apply (Uygula)** düğmesini tıklattın.
- D. Ses çalma **Volume (Ses Seviyesi)** düğmesini tıklattın.
- E. Kaydırma çubuğunu hareket ettirerek ses seviyesini ayarlayın. İşinizi tamamladığınızda, ses seviyesi kontrol penceresini kapatın.
- F. **Sound playback (Ses çalma)** seçeneğine geri dönün ve orijinal ses cihazınızı seçtin.
- G. **OK (Tamam)** seçeneğini tıklattın.

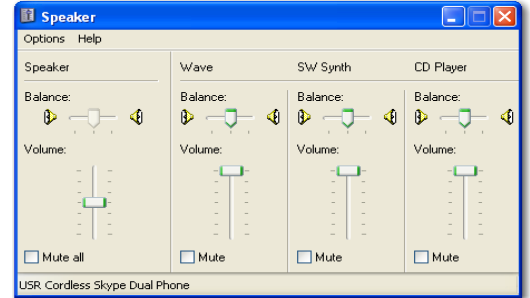

Sistem sesleri yanlış araç üzerinden geliyor.


Bilgisayarınızda birden fazla ses kartı bulunuyorsa, tercih edilen ses cihazını aşağıdaki şekilde resetlemeniz gerekebilir:

Windows XP




1. Windows **Start (Başlat)** seçeneğini tıklatın ve **Control Panel (Denetim Masası)** seçeneğini seçin
2. **Sound and Audio Devices (Ses Efektleri ve Ses Aygıtları)** seçeneğini tıklatın.
3. **Audio (Ses)** sekmesinin **Sound playback (Ses çalma)** seçeneğinde tercih edilen cihazı seçin.
4. **Audio (Ses)** sekmesinin **Sound recording (Ses kayıt)** seçeneğinde tercih edilen cihazı seçin.
5. **Apply**'ı (Uygula) tıklatın.
6. **OK (Tamam)** seçeneğini tıklatın.

Windows 2000

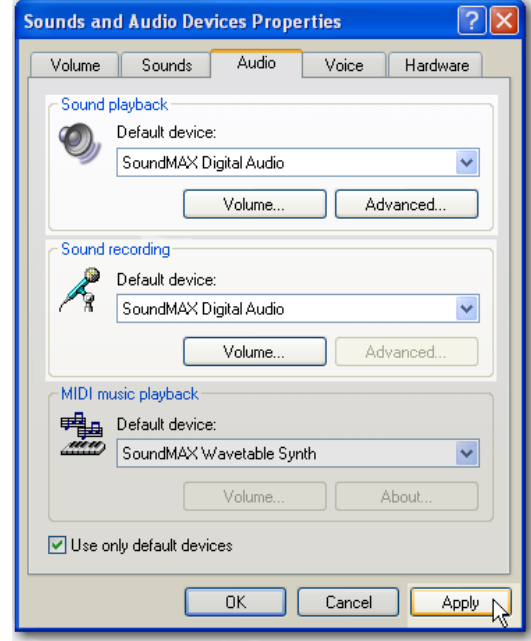1. Windows **Start (Başlat) > Settings (Ayarlar) > Control Panel (Denetim Masası)** seçeneğini tıklatın.
2. **Sounds and Multimedia (Ses ve Multimedya)** seçeneğini çift tıklatın.
3. **Audio (Ses)** sekmesinin **Sound playback (Ses çalma)** seçeneğinde tercih edilen cihazı seçin.
4. **Audio (Ses)** sekmesinin **Sound recording (Ses kayıt)** seçeneğinde tercih edilen cihazı seçin.
5. **Apply**'ı (Uygula) tıklatın.
6. **OK (Tamam)** seçeneğini tıklatın.




Arama geldiğinde telefon çalmıyor.

Eğer telefon üzerinde  simgesi görüntüleniyorsa, zil kapalıdır. Zili açmak için  simgesi kaybolana kadar  tuşunu basılı tutun.

Standart telefon rehberini kullanarak Skype araması yapamıyorum.

Bilgisayarınızın açık ve sistem tepsisindeki Skype ve telefon uygulama programı simgelerinin yeşil renkte olduğundan emin olun.




SkypeOut araması yapamıyorum.

1. 00, + (0'ı basılı tutun) ya da 011 tuşlarına basın. Telefon numarasını girin ve  tuşuna basın.
2. Skype hesabınızı kontrol ederek yeterli SkypeOut krediniz olduğundan emin olun.

İki arama arasında geçiş yapamıyorum.

1. Standart telefon hattını kullanırken iki arama arasında geçiş yapmak için, yerel servis sağlayıcınızın arama bekletme hizmetine abone olmanız gerekmektedir.

2. Yalnızca  tuşuna basmak yerine  +1 ya da  +2 tuşlarına basmayı deneyin.

Birden fazla aramayı kontrol ederken kullanmanız gereken tuşlar, aldığınız yerel telefon hizmetine göre değişiklik gösterir. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde yalnızca tekrar arama tuşuna () basmanız gerekirken, bazı Avrupa ülkelerinde tekrar arama tuşuna bir rakam tuşununun ( +1,  +2) ardından basmanız gerekmektedir. Hangi tuşların kullanılacağından emin değilseniz, yerel telefon servis sağlayıcınıza başvurun.

3. Ahizenizi kullanarak tekrar arama ve flaş süresini “Tekrar Arama ya da Flaş”, sayfa 43 bölümünde anlatılan şekilde değiştirebilirsiniz.

Yeniden Başlatma İşlemi

Yukarıdaki çözümlerin yardımı olmazsa telefonu aşağıdaki şekilde yeniden başlatın:

1. Ahizenin pillerini çıkarın ve değiştirin.
2. Baz istasyonunun fişini prizden çekin ve tekrar takın.
3. Skype ve USRobotics Kablosuz Skype Telefon programından çıkın ve programları yeniden başlatın.
4. 15 dakika bekleyin ve tekrar deneyin.

Destek Bilgileri

Kablosuz Skype Telefon cihazınızın konfigürasyonu veya kullanımı ile ilgili sorunlar yaşıyorsanız:

1. Bu kılavuzda “Sorun Giderme” bölümüne başvurun.
2. www.usr.com/support/ adresinde bulunan USRobotics Internet sitesinin Destek bölümünü ziyaret edin. Ürününüzle ilgili olarak kullanıcıların en yaygın karşılaştığı sorunların çoğu, SSS ve Sorun Giderme Internet sayfalarında açıklanmıştır. Kablosuz Skype Telefon cihazının ürün numarası 9630'dur. US Robotics Web sitesinden bilgi almak için bunu kullanmanız gerekebilir.
3. Teknik destek ile ilgili sorularınızı www.usr.com/emailsupport/ adresindeki çevrimiçi formu kullanarak gönderebilirsiniz.
4. USRobotics Teknik Destek Departmanı ile temasa geçin. Yardım alabilmeniz için seri numaranızı belirtmeniz gerekecektir..

Ülke	Internet posta adresi	Telefon
U.S.	www.usr.com/emailsupport	(888) 216-2850
Kanada	www.usr.com/emailsupport	(888) 216-2850
Avusturya	www.usr.com/emailsupport/de	07110 900 116
Belçika (Fflanmanca)	www.usr.com/emailsupport/nl	070 23 35 45
Belçika (Fransızca)	www.usr.com/emailsupport/be	070 23 35 46
Çek Cumhuriyeti	www.usr.com/emailsupport/cz	
Danimarka	www.usr.com/emailsupport/ea	38323011
Finlandiya	www.usr.com/emailsupport/ea	08 0091 3100
Fransa	www.usr.com/emailsupport/fr	0825 070 693
Almanya	www.usr.com/emailsupport/de	0180 567 1548
Yunanistan	www.usr.com/emailsupport/gr	
Macaristan	www.usr.com/emailsupport/hu	0180 567 1548
İrlanda	www.usr.com/emailsupport/uk	1890 252 130
İtalya	www.usr.com/emailsupport/it	800 979 266
Lüksembourg	www.usr.com/emailsupport/be	342 080 8318
Orta Doğu/Afrika	www.usr.com/emailsupport/me	+44 870 844 4546
Hollanda	www.usr.com/emailsupport/nl	0900 202 5857
Norveç	www.usr.com/emailsupport/ea	23 16 22 37
Polonya	www.usr.com/emailsupport/pl	
Portekiz	www.usr.com/emailsupport/pt	21 415 4034
Rusya	www.usr.com/emailsupport/ru	8 800 200 20 01
İspanya	www.usr.com/emailsupport/es	902 117964
İsveç	www.usr.com/emailsupport/se	08 5016 3205
İsviçre	www.usr.com/emailsupport/de	0848 840 200
Türkiye	www.usr.com/emailsupport/tk	0212 444 4 877
Birleşik Arap Emirlikleri	www.usr.com/emailsupport/me	0800 877 63
İngiltere	www.usr.com/emailsupport/uk	0870 844 4546

Güncel destek iletişim bilgileri için: www.usr.com/support

Yasal Bilgiler

Uygunluk Beyanı

U.S. Robotics Corporation
935 National Parkway
Schaumburg, IL 60173
ABD

Bu ürünün FCC Bölüm 15, Sınıf B şartnamelerine uygun olduğunu beyan eder. Bu aygıt, Ev ve Ofis kullanımı ile ilgili olarak FCC Bölüm 15 koşullarına uygundur.

FCC Ekipman Onayı Bilgileri

Telefon Ekipmanınız Kamuya Açık Anahtarlı Telefon Ekipmanına bağlantı için onaylıdır ve FCC Kuralları ve Düzenlemeleri bölüm 15 ve 68 ile ATCA tarafından yayınlanmış olan Telefon Terminali Ekipmanları Teknik Şartnameleri ile uyumludur.

Bu ekipmanın alt kısmında, üzerinde diğer bilgilerin yanı sıra ekipmanın ABD numarasının ve Çalma Eşdeğer Numarasının (REN) bulunduğu bir etiket bulunmaktadır. Sizden istenmesi durumunda bu bilgileri telefon şirketinize vermeniz gerekmektedir.

REN, telefon hatlarınıza bağlayabileceğiniz cihaz sayısını göstermektedir. Bir telefon hattında aşırı REN olması gelen bir çağrıda cihazların çalmamasına neden olabilir. Tümünde olmasa da çoğu alanda REN toplamı beşi (5.0) geçmemelidir. Bir hatta bağlanabilecek toplam REN tarafından belirlenen cihaz sayısından emin olmak için yerel telefon şirketinizle iletişim kurun.

Bu ekipmanı şebeke kablolarına ve telefon ağına bağlamak için kullanılan soket ve jak yürürlükteki FCC Bölüm 68 kuralları ve ACTA tarafından benimsenen gereksinimlerle uyumlu olmalıdır. Bu ürünle birlikte uyumlu bir telefon kablosu modüler soketi sağlanmaktadır. Bu, uyumlu bir modüler jake bağlanacak şekilde tasarlanmıştır. Ayrıntılar için bu belgeye başvurun.

- Bu cihaz, telefon firmanız tarafından sağlanan jetonlu telefonlarla kullanılamayabilir.
- Tarafların hatları eyalet tarifelerine tabi olabilir, bu nedenle tarafların hatlarında kendi telefon ekipmanınızı kullanamayabilirsiniz. Yerel telefon şirketinizden kontrol edin.
- Telefonunuz hattınızdan kalıcı olarak söküleceği zaman telefon şirketinizin bilgilendirilmesi gerekmektedir.
- Eğer evinizde telefon hattına bağlı özel bağlantılı alarm ekipmanı bulunuyorsa bu ürünü monte ettiğinizde alarm ekipmanının devre dışı bırakılmadığından emin olun. Alarm ekipmanının nelerin devre dışı bırakacağı hakkında sorularınız varsa telefon şirketi veya bilgili bir kurulum firmasına danışın.

Ekipmanın telefon hattınız üzerinde telefon şebekesine zarar verecek bir soruna yol açması durumunda, uygulanabilir olması halinde telefon şirketi hizmetin geçici olarak sürdürülemeyeceğini bildirebilir. Önceden bilgi verilmesi ve koşulların söz konusu eylemi gerektirmesi halinde, telefon şirketi hizmet sürekliliğini derhal geçici olarak kesebilir. Söz konusu geçici kesintiler durumunda telefon şirketi aşağıdakileri yapmalıdır:

- (1) geçici kesinti hakkında sizi derhal bilgilendirmek;
- (2) size sorunu giderme fırsatı sunmak;
- (3) FCC Kuralları ve Düzenlemeleri, Alt Bölüm E ya da Bölüm 68'de belirtilen prosedürler uyarınca Komisyona şikayette bulunma hakkınız konusunda sizi bilgilendirmek.

Telefon şirketi işini sürdürebilmek için gerekli olması ve FC Kuralları ve Düzenlemelerine uygun olması kaydıyla iletişim tesislerinde, ekipmanlarında, operasyonlarında ya da prosedürlerinde değişikliğe gidebilir. Bu değişikliklerin telefon ekipmanınızın kullanımını ya da performansını etkilemesinin beklenmesi durumunda telefon şirketi, uygun bir süre öncesinden size yazılı bildirimde bulunarak hizmet sürekliliğini sağlamanıza olanak tanımalıdır.

Radyo ve Televizyon Paraziti Bilgileri

Bu cihaz, FCC Kuralları Bölüm 15 ile uyumludur. Bu aygıtın çalışması, aşağıdaki koşullara bağlıdır:

- (1) bu aygıt tehlikeli olmayan elektromanyetik parazite neden olmayabilir ve
- (2) bu cihaz, istemeden çalıştırılmasına neden olanlar dahil, alınan her türlü paraziti kabul etmelidir.

Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kurallarının 15.Bölümü uyarınca, B Sınıfı dijital aygıtlarla ilgili kısıtlamalara uygun olduğu tespit edilmiştir. Bu kısıtlamalar, evsel tesisatlarda, zararlı parazitlere karşı uygun koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu aygıt radyo frekansı enerjisi oluşturur, kullanır ve yayabilir. Bu cihazın üretici talimatlarına uygun biçimde kurulmaması ve kullanılmaması durumunda, radyo iletişimine zararlı parazitlere neden olabilir. Ancak, belirli tesisatlarda parazit oluşmayacağına dair bir garanti verilmez. Bu aygıt radyo ve televizyon alıcılarında, aygıtın kapatılması ve açılması ile anlaşılacak zararlı parazitlerin oluşmasına neden olursa, kullanıcı aşağıdaki önlemleri uygulayarak parazitleri gidermeyi deneyebilir:

- Alıcı anteninin yönünü veya yerini değiştirmek
- Aygıt ile alıcı arasındaki mesafeyi arttırmak.
- Aygıtı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devredeki çıkış noktasına bağlamak.

Bu önlemlerin paraziti engellememesi durumunda, lütfen bayiinize ya da deneyimli bir radyo/televizyon teknisyenine danışarak ek öneriler alın. Ayrıca Federal İletişim Komisyonu oldukça faydalı bir broşür hazırlamıştır: "Radyo/TV Parazit Sorunlarının Belirlenmesi ve Çözümü.." Bu broşür şu adresten temin edilebilir: ABD Hükümeti Yayın Ofisi, Washington, D.C. 20402. Lütfen sipariş verirken 004-000-00345-4 stok numarasını belirtin.

Gürültü

Elektrik darbe gürültüsü arada bir söz konusu olabilir. Bu gürültü özellikle fırtına sırasında yoğundur. Lambalar, floresan ampuller, motorlar, fanlar vs. gibi belirli elektrikli ekipmanlar da elektrik darbe gürültüsü üretir. Radyo frekansları bunlara maruz kaldığından bazı durumlarda gürültüyü alıcı üzerinden duyabilirsiniz. Bu genellikle küçük bir sorundur ve cihazın bir arızası olarak değerlendirilmemelidir.

Radyasyona Maruz Kalınmasına İlişkin FCC Beyanı

Bu aygıt, kontrol edilemeyen bir çevre için belirlenen FCC RF radyasyona maruz kalma sınırları ile uyumludur. Bu aygıt, radyatör ile vücudunuz arasında, en az 20 cm uzaklık bulunacak şekilde kurulmalı ve işletilmelidir. Bu alıcı başka bir anten veya alıcı ile aynı yere konmamalı ve birlikte çalıştırılmamalıdır. Elde kullanım için bu telefon test edilmiştir ve FCC RF maruz kalma kılavuzlarına uygundur. Diğer aksesuarların kullanımı, FCC RF maruz kalma kılavuzlarına uyumluluğu sağlayamayabilir.

İşitme Cihazı Uyumluluğu (HAC)

Bu telefon sistemi İşitme Cihazı Uyumluluğu ile ilgili FCC ve Industry Canada standartlarını karşılamaktadır.

Gizlilik

Bu telefon kullanılırken görüşmenin gizliliği garanti edilemez.

UL Listesi/CUL Listesi

Eğer kendi telefon kablonuzu kullanıyorsanız en az No. 26 AWG ve FCC uyumlu telefon kablosu kullanmanız gerekmektedir.

Bu bilişim teknolojisi aygıtı, Kurulum Kılavuzunda belirtilen kullanım amaçları doğrultusunda hem ABD hem de Kanada pazarları için UL ve C-UL listelerinde yer almaktadır. Bu ürünü yalnızca UL Bilgi Teknolojisi Ekipmanları Listesinde (ITE) bulunan ekipmanlarla kullanın.

Kanada'daki Modem Kullanıcıları İçin

Industry Canada (IC)

Uyarı: Bu ekipman yürürlükteki Industry Canada Terminal Ekipmanı Teknik Spesifikasyonlarını karşılar. Bu, kayıt numarasıyla da onaylanmaktadır. Kayıt numarasından önce gelen IC kısaltması, kaydın Uygunluk Beyanına dayanarak gerçekleştirildiği anlamına gelir ve dolayısıyla Industry Canada teknik spesifikasyonları karşılanmaktadır. Industry Canada'nın ekipmanı onayladığı anlamına gelmemektedir.

Uyarı: Bu terminal ekipmanı için Çalma Eşdeğeri Numarası (REN) ekipmanın üzerinde belirtilmiştir. UYARI: Her bir terminal cihazına atanan REN, telefon arayüzüne bağlanmasına izin verilen en fazla terminal sayısını belirtir. Arayüz üzerindeki sonlandırma, tüm cihazların Çalma Eşdeğeri Numarası toplamının beşi geçmemesi gereksinimini karşılaması koşuluyla herhangi bir kombinasyonda cihazlardan oluşabilir.

Radyo sertifikasyon numarasının önünde bulunan "IC:" terimi sadece Industry Canada teknik spesifikasyonlarına uyulduğunu belirtir. İşletim aşağıdaki iki koşula tabidir:

- (1) bu cihaz parazitlerin oluşmasına neden olmaz, ve
- (2) bu cihaz, istenmeyen işlemlere neden olan parazitler dahil olmak üzere alınan tüm parazitleri kabul etmelidir.

Bu ekipmanı onarmaya ya da değiştirmeye çalışmayın:

Ekipman ile ilgili onarım işlemleri tedarikçi tarafından belirlenmiş olan yetkili bakım merkezlerinde gerçekleştirilmelidir. Ekipman üzerinde kullanıcı tarafından gerçekleştirilen onarım ya da değişiklikler, ürünün garanti ve uyumluluk bilgilerini geçersiz kılabilir. Bu aynı zamanda kullanıcının ekipmanı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

CE Uyumu



Uygunluk Beyanı

935 National Parkway, Schaumburg, Illinois, 60173-5157 ABD adresinde bulunan U.S. Robotics Corporation olarak biz, sorumluluğu tamamen üzerimize alarak bu bildirin ilgili olduğu USRobotics Kablosuz Skype Telefon, 9630 ve 9631 modellerinin aşağıdaki standartlara ve/veya diğer düzenleyici belgelere uygun olduğunu bildiririz.

EN301 489-1
EN301 489-6
EN301 406
EN55022
EN55024
EN60950
EN61000-3-2
EN61000-3-3
EN50360 (ahize)
EN50385 (baz istasyonu)

U.S. Robotics Corporation olarak bizler yukarda adı geçen ürünün 1999/5/EC Yönergesinin temel gereksinimleri ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan ederiz.

1999/5/EC Yönetmeliğinin 10. Madde (3)'de belirtilen ve 2. Ekinde ayrıntılı biçimde açıklanan uyumluluk değerlendirme işlemleri uygulanmıştır.

Bu aygıtlar, elektromanyetik radyasyona maruz kalma ile ilgili 1999/519/ECC sayılı Avrupa Yönergesine uygundur.

Orijinal CE Uygunluk Beyanının elektronik ortamdaki kopyası U.S. Robotics İnternet sitesinden temin edilebilir:
www.usr.com

AB Sağlık Koruması

Bu aygıt, elektromanyetik radyasyona maruz kalma hakkındaki Avrupa mevzuatı hükümlerine uygundur. Bu kablosuz aygıt, bir verici/alıcıdır ve Avrupa Birliği Konseyi ve Uluslararası İyonsuz Radyasyon Koruması Komisyonu (ICNIRP, 1999) tarafından önerilen maruz kalma limitlerine uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiştir. Portatif aygıtlar için maruz kalma standardı, ölçüm birimi olarak "Özgül Emilim Oranını" kullanmaktadır. Bu kablosuz aygıtın, uyumluluk testinde ölçülen maksimum SAR değeri 0,042 W/Kg'dır.

U.S. Robotics Corporation İki (2) Yıllık Sınırlı Garantisi

1.0 GENEL KOŞULLAR:

- 1.1 Bu Sınırlı Garanti yalnızca ilk son kullanıcı alıcısına (MÜŞTERİ) verilmektedir ve başkasına aktarılamaz.
- 1.2 U.S. Robotics Corporation (U.S. ROBOTICS)'in hiçbir temsilcisi, perakende satıcısı veya iş ortağı, işbu Sınırlı Garanti üzerinde, U.S. ROBOTICS nam ve hesabına değişiklik yapma yetkisine sahip değildir.
- 1.3 İşbu Sınırlı Garanti, U.S. ROBOTICS veya yetkili bayisinden yeni olarak satın alınmamış hiçbir ürünü kapsamaz.
- 1.4 İşbu Sınırlı Garanti sadece ürünün amacına uygun olarak kullanılacağı ülke veya sınırlar dahilinde geçerlidir (Ürün Model Numarası veya ürüne yapıştırılan yerel telekomünikasyon merciinin onayını içeren bandrollerde belirtilmiştir).
- 1.5 U.S. ROBOTICS, MÜŞTERİ'ye bu ürünün U.S. ROBOTICS veya yetkili bayisinden satın alındığı tarihten itibaren, İKİ (2) YIL süreyle, normal kullanılması ve servise tabi tutulması koşuluyla, işçilik ve malzeme bakımından hiçbir şekilde kusurlu olmadığını garanti eder.
- 1.6 U.S. ROBOTICS'in işbu garanti altındaki tek sorumluluğu, U.S. ROBOTICS'in takdirine bağlı olarak, kusurlu ürün veya parçanın, yeni veya güçlendirilmiş parçalar kullanarak onarılması veya kusurlu ürün veya parçanın, yeni veya güçlendirilmiş aynı veya benzer ürün veya parçayla değiştirilmesi olup, bu iki seçeneğin makul nedenlerden ötürü kullanılamaması durumunda, U.S. ROBOTICS kendi takdirine bağlı olarak, MÜŞTERİ'ye, U.S. ROBOTICS tarafından yayınlanan ve ürün için önerilen en güncel perakende satış fiyatı üzerinden, geçerli her türlü servis ücretinden az olmak üzere, bir geri ödeme yapabilir. Yedekleriyle değiştirilen tüm ürünler ya da parçalar U.S. ROBOTICS'in malı olacaktır.
- 1.7 U.S. ROBOTICS, değiştirilen ürün veya parçalar için, ürün veya parçanın Müşteri'ye nakledildiği tarihten itibaren DOKSAN (90) GÜN süreli garanti sunar.
- 1.8 U.S. ROBOTICS, bu ürünün MÜŞTERİ gereksinimlerini karşılayacağına veya üçüncü şahıslar tarafından sağlanan donanım veya yazılım ürünleriyle birlikte kullanılacağına dair hiçbir garanti vermez.
- 1.9 U.S. ROBOTICS, bu ürün ile birlikte verilen yazılım ürünlerinin kesintisiz ve hatasız çalışacağına veya yazılım ürünlerindeki kusurların giderileceğine dair hiçbir garanti vermez.
- 1.10 U.S. ROBOTICS, bu üründe saklanan yazılım verileri veya MÜŞTERİ'ye ait diğer veri ve bilgiler için hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

2.0 MÜŞTERİ'NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

- 2.1 MÜŞTERİ, bu ürünün kendi spesifikasyonları ve gereksinimlerini tam olarak karşıladığına dair tüm sorumluluğu kabul eder.
- 2.2 MÜŞTERİ'ye bu ürün ile birlikte verilen tüm yazılımların bir yedek kopyasını alması önerilmiştir.
- 2.3 MÜŞTERİ, bu ürünün doğru biçimde kurulması ve ürünün kullanılacağı işletim ortamında doğru biçimde kurulmasının, konfigüre edilmesinin, çalıştırılmasının ve uyumluluğunun sağlanmasına ilişkin tüm sorumluluğu üzerine alır.
- 2.4 MÜŞTERİ, garanti taleplerinin onaylanması amacıyla U.S. ROBOTICS'e, üzerinde tarih bulunan bir Satın Alma Belgesi (U.S. ROBOTICS veya yetkili bayisinden alınan orijinal satın alma belgesinin kopyası) ibraz etmek zorundadır.

3.0 GARANTİ HİZMETİNİN ALINMASI

3.1 MÜŞTERİ, garanti servisi için onay almak amacıyla, geçerli garanti süresi içinde U.S. ROBOTICS Teknik Destek Departmanı veya yetkili bir U.S. ROBOTICS Servis Merkezi ile temasa geçmelidir.

3.2 MÜŞTERİ, garanti servis onayı almak için Ürün Model Numarasını, Ürün Seri Numarasını ve üzerinde tarih bulunan bir Satın Alma Belgesi (U.S. ROBOTICS veya yetkili bayisinden alınan orijinal satın alma belgesinin kopyası) ibraz etmek zorundadır.

3.3 U.S. ROBOTICS Teknik Destek Departmanı veya yetkili bir U.S. ROBOTICS Servis Merkezi ile ilgili iletişim bilgileri için lütfen www.usr.com adresinde bulunan U.S ROBOTICS Internet sitesini ziyaret ediniz.

3.4 MÜŞTERİ, U.S. ROBOTICS Teknik Destek Departmanına başvuruda bulunurken aşağıdaki bilgi ve materyalleri hazır bulundurmalıdır:

- Ürün Model Numarası
- Ürün Seri Numarası
- Tarih İçeren Satın Alma Belgesi
- MÜŞTERİ adı ve telefon numarası
- MÜŞTERİ'nin kullandığı Bilgisayar İşletim Sistemi sürümü
- U.S. ROBOTICS Kurulum CD-ROM'u
- U.S. ROBOTICS Kurulum Kılavuzu

4.0 GARANTİ KAPSAMINDA DEĞİŞTİRME

4.1 U.S. ROBOTICS Teknik Destek Departmanı veya yetkili U.S. ROBOTICS Servis Merkezinin, bir ürün veya parçada, doğrudan hatalı işçilik ve/veya malzemeden kaynaklanan bir arıza veya kusur tespit etmesi ve ürünün İKİ (2) YILLIK garanti süresi içinde olması durumunda ve MÜŞTERİ'nin iade edilen ürün veya parça ile birlikte üzerinde tarih bulunan bir Satın Alma Belgesi (U.S. ROBOTICS veya yetkili bayisinden alınan orijinal satın alma belgesinin kopyası) ibraz etmesi halinde, U.S. ROBOTICS, MÜŞTERİ'ye bir Ürün İade Onayı (ÜİO) ve ürünün yetkili U.S. ROBOTICS İade Merkezine iade edilmesine ilişkin talimatları verecektir.

4.2 U.S. ROBOTICS veya yetkili U.S. ROBOTICS Servis Merkezi tarafından düzenlenen ÜİO olmadan U.S. ROBOTICS'e iade edilen ürün veya parçalar, tekrar iade edilecektir.

4.3 MÜŞTERİ, ürün veya parçanın yetkili U.S. ROBOTICS İade Merkezine iadesi için gerekli nakliye ücretlerini ödemeyi, ürünü sigorta ettirmeyi veya nakliyat sırasında meydana gelebilecek zarar veya ziyan riskini üzerine almayı ve orijinal ambalaja benzer bir nakliyat konteynırını kullanmayı kabul eder.

4.4 İade edilen ürün veya parça, yetkili bir U.S. ROBOTICS İade Merkezi tarafından onaylanmış bir iade olarak alınana kadar, U.S. ROBOTICS zarar veya ziyandan sorumlu tutulamaz.

4.5 Onaylanan MÜŞTERİ iadelerinin ambalajları açılır, gözle incelenir ve ÜİO belgesinin düzenlendiği Ürün Model Numarası ve Ürün Seri Numarasıyla karşılaştırılır. Ekte gönderilen Satın Alma Belgesinin satın alma tarihi ve yeri kontrol edilir. Yapılan görsel incelemede iade edilen ürün ya da parçanın, ÜİO belgesinin düzenlendiği MÜŞTERİ tarafından sağlanan bilgilerle eşleşmediği görülürse, U.S. ROBOTICS garanti hizmetini vermeyebilir.

4.6 MÜŞTERİ iadesinin ambalajı açıldıktan, görsel olarak incelendikten ve test edildikten sonra, U.S. ROBOTICS, kendi takdirine bağlı olarak, ürün veya parçayı tekrar çalışır duruma getirmek için gereken şekilde, yeni veya güçlendirilmiş ürün veya parçalar kullanarak onarım veya değişiklik yapar.

4.7 U.S. ROBOTICS, masrafları kendisine ait olmak üzere, onarılan veya değiştirilen ürün veya parçayı, onaylı MÜŞTERİ iadesinin yetkili bir U.S. ROBOTICS İade Merkezi tarafından alınmasından sonra en geç YİRMİ BİR (21) GÜN içinde nakledilmesi için gerekli her türlü çabayı gösterir.

4.8 U.S. ROBOTICS, onarılan ya da değiştirilen ürün ya da parçaların teslimatı veya kurulumunda yaşanabilecek gecikmelerden kaynaklanacak hasarlardan sorumlu değildir.

5.0 SINIRLAMALAR

5.1 DİĞER FİRMALARIN YAZILIMLARI: Bu U.S. ROBOTICS ürününde, kullanımı diğer yazılım firmaları tarafından ayrıca sağlanan son kullanıcı lisans anlaşmalarına tabi olan, diğer yazılım firmalarına ait yazılımlar bulunabilir veya bu gibi yazılımları içerebilir. Bu U.S. ROBOTICS Sınırlı Garantisi, bu tür diğer firmaların yazılımları için geçerli değildir. Geçerli garanti için, söz konusu yazılımların kullanımına ilişkin son kullanıcı lisans anlaşmalarına başvurabilirsiniz.

5.2 KÖTÜ KULLANIM, İHMALKARLIK, UYUMSUZLUK, HATALI KURULUM VE/VEYA ORTAM KOŞULLARINDAN KAYNAKLANAN HASARLAR: Yürürlükteki kanunların izin verdiği ölçüde, işbu U.S. ROBOTICS Sınırlı Garantisi, normal kullanıma bağlı yıpranmayı, işletim sisteminin güncel ve/veya gelecekteki versiyonları veya güncel ve/veya gelecekteki donanım veya yazılımlarla birlikte kullanılmasından kaynaklanan hasar veya veri kayıplarını, yapılan değişiklikleri (U.S. ROBOTICS veya yetkili U.S. ROBOTICS Servis Merkezleri dışındaki şahıslar tarafından); operatör hatası veya kullanıcı kılavuzları veya diğer belgelerde verilen talimatlara aykırı kullanımdan kaynaklanan hasarlar, yıldırım, fırtına, sel, yangın ve deprem, vb. doğal afetlerden kaynaklanan hasarları, ürün seri numarası bozulmuş veya silinmiş ürünleri, kötü kullanım, ihmalkarlık veya uygun olmayan şekilde kullanımı, uygun olmayan fiziksel, sıcaklık veya elektrik geriliminden kaynaklanan hasarları, sahte ürünleri, bilgisayar virüsü, solucanlar (worm), Trojan horse gibi nedenlerden veya bellek arızasından kaynaklanan hasar ve veri kayıplarını, kazalardan veya kötü kullanımdan kaynaklanan ürün arızalarını (uygun olmayan kurulum, hatalı gerilimlere ve güç kaynaklarına bağlantı dahil ancak bununla sınırlı değildir), tedarikçisi U.S. ROBOTICS olmayan ürünlerden kaynaklanan arızalar, nem, çürütücü ortamlar, yüksek gerilim, nakliyat, anormal çalışma koşullarından kaynaklanan hasarlar veya ürünün kullanılması amaçlanan ülke veya sınırlar (Ürün Model Numarası veya ürüne yapıştırılan yerel telekomünikasyon merciinin onayını içeren bandrollerde belirtilmiştir) dışında kullanılmasından kaynaklanan arızaları kapsamaz.

5.3 YASALARCA İZİN VERİLEN ÖLÇÜDE, YUKARIDA ANILAN GARANTİLER VE ÇÖZÜMLER MÜNHASIRDIR VE TÜMÜ AÇIKÇA REDDEDİLEN TİCARİLEŞTİRİLEBİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMAÇA UYGUNLUK, TATMİN EDİCİ KALİTE, TANIMLAMALARA UYGUNLUK VE İHLAL ETMEME GARANTİLERİ, KOŞULLARI VEYA ŞARTLARI DA DAHİL OLMAK ÜZERE, GERÇEKTE VEYA YASALARIN VE YÖNETMELİKLERİN UYGULANMASIYLA YA DA BAŞKA ŞEKİLDE AÇIK YA DA İMA EDİLEN DİĞER TÜM GARANTİLERİN, ŞARTLARIN VE KOŞULLARIN YERİNE GEÇER. U.S. ROBOTICS, ÜRÜNLERİNİN SATIŞI, KURULUMU, BAKIMI, GARANTİLERİ YA DA KULLANIMIYLA İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ REDDEDER VE HİÇBİR ŞAHSA, BU TÜR YÜKÜMLÜLÜKLERİN KENDİ NAM VE HESABINA KABUL EDİLMESİ YETKİSİNİ VERMEZ.

5.4 SINIRLI SORUMLULUK YASALARCA İZİN VERİLEN ÖLÇÜDE SÖZLEŞMEYE YA DA HAKSIZ EYLEME (İHMAL DAHİL) DAYANIYOR OLMASINA BAKILMAKSIZIN, SATIŞ, KURULUM, BAKIM, KULLANIM, ÇALIŞMA, ARIZA YA DA HİZMETİN KESİNTİYE UĞRAMASIYLA İLGİLİ YA DA İLGİSİZ, HER TÜRLÜ TESADÜFİ, SONUÇTA MEYDANA GELEN, ÖZEL YA DA HER TÜRLÜ CEZAI HASARLARDAN, GELİR YA DA KAR KAYBI, İŞ YAPMA KAYBI, BİLGİ YA DA VERİ KAYBI YA DA PARASAL KAYIPLARDAN, U.S. ROBOTICS YA DA YETKİLİ SATICISI BU TÜR HASARLARIN MEYDANA GELEBİLECEĞİ KONUSUNDA ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA DAHI, U.S. ROBOTICS KENDİSİNİ VE TEDARİKÇİLERİNİ HER TÜRLÜ YÜKÜMLÜLÜKTEN HARİÇ TUTAR VE YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ U.S. ROBOTICS'İN İSTEĞİNE BAĞLI OLARAK ÜRÜNÜN ONARILMASI, DEĞİŞTİRİLMESİ YA DA ÖDENEN SATIN ALMA FİYATININ İADE EDİLMESİYLE SINIRLANDIRIR. BU HASAR NEDENİYLE YÜKÜMLÜLÜKLERDEN FERAGAT ETME BİLDİRİSİ, BURADA VERİLEN ÇÖZÜMÜN ASIL AMACINI YERİNE GETİREMEMESİNDEN ETKİLENMEZ.

6.0 YASAL FERAGAT:

Bazı ülkeler, eyaletler ya da yönetim birimleri, ima edilen garantilerin hariç tutulmasına ya da sınırlandırılmasına, tüketicilere sunulan belirli ürünlerin tesadüfi ya da sonuçta meydana gelen hasarların sınırlandırılmasına ya da kişisel yaralanmalarda yükümlülüğün sınırlandırılmasına izin vermemektedir, bu nedenle yukarıda belirtilen sınırlamaların MÜŞTERİ'ye uygulanışında sınırlamalar olabilir. İma edilen garantilerin tamamen ayrı tutulmasına

yasalarca izin verilmediğinde, bu garantiler, yazılı garantinin İKİ (2) YILLIK süresiyle sınırlıdır. Bu garanti, MÜŞTERİ'ye, yerel kanunlara göre değişebilen çeşitli yasal haklar sağlamaktadır.

7.0 YÜRÜRLÜKTEKİ KANUN:

İşbu Sınırlı Garanti, ABD, Illinois Eyaleti kanunlarına göre yürütülecektir. Kanunların çatışması ilkeleri ve Uluslararası Mal Satışına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonu hariçtir.

U.S. Robotics Corporation
935 National Parkway
Schaumburg, IL, 60173
U.S.A.